

Elektronsko Uputstvo za Korisnika sadrži predmet "Uslovi korišćenja Nokia uputstava za korisnika 7.juna 1998." ("Nokia User's Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998".)

Uputstvo za korisnika



9352368

Izdanje 2

©1999, 2000. Nokia Mobile Phones. Sva prava zadržana.



Nokia i Nokia Connecting People su zaštićeni žigovi firme Nokia Corporation. Nokia tune je zaštitni znak kompanije Nokia Corporation. Nokia Xpress-on je zaštitni znak kompanije Nokia Mobile Phones. Ostali nazivi proizvoda i firmi koji se pominju u ovom tekstu mogu biti žigovi ili robne marke njihovih vlasnika.

US Patent No 5818437 i ostali patenti u proceduri. T9 program za unos teksta Copyright (C) 1997-2000. Tegic Communications, Inc. Sva prava zadržana.



Kompanija Nokia Mobile Phones vodi politiku kontinuiranog razvoja. Zbog toga zadržavamo pravo na izmene i poboljšanja bez prethodne najave ma kog od proizvoda koji su opisani u ovom Uputstvu.

Brzo i jednostavno

Zahvaljujemo se što ste odabrali ovaj model telefonskog aparata! Na narednim stranicama dati su neki od saveta za upotrebu telefonskog aparata. Detaljnija objašnjenja ćete naći dalje u ovom Uputstvu za korisnika.


U celom ovom Uputstvu sva pritiskanja tastera su predstavljena odgovarajućim ikonicama kao na pr.  i .

Vaš prvi poziv





- Pre nego što možete obaviti svoj prvi razgovor potrebno je da pročitate deo 'Početak rada' i naučite kako se umeće SIM kartica u telefonski aparat,
 - instalirajte i napunite bateriju,
 - uključite telefonski aparat.
1. Ukucajte karakteristični (pozivni) broj područja i telefonski broj pretplatnika i pritisnite taster .
 2. Da završite razgovor, pritisnite taster .


Funkcije poziva

Prijem poziva Pritisnite .




Završetak/odbijanje poziva Pritisnite .

Podešavanje jačine zvuka u slušalici Pritiskajte tastere za jačinu zvuka na bočnoj strani telefonskog aparata.




Ponovno biranje poslednjeg biranog broja Pritisnite  u pasivnom režimu da biste pristupili spisku prethodno biranih brojeva. Pomoću tastera  ili  dođite do željenog broja i pritisnite .

Pozivanje sopstvene govorne pošte Pritisnite i držite taster . Ukoliko telefon zatraži broj Vaše govorne pošte, ukucajte ga i pritisnite **OK**.









Funkcije telefonskog imenika

- Brzi upis u memoriju** Ukucajte telefonski broj i pritisnite **Zapamti**. Unesite ime i pritisnite **OK**.
- Brzo nalaženje** U pasivnom režimu, pritisnite , ukucajte prvo slovo imena, zatim tasterima  ili  dođite do željenog imena.
- Upotreba telefonskog imenika u toku razgovora** Pritisnite **Opcije** u toku razgovora, zatim dođite do **Imenik** i pritisnite **Izaberi**.

Ulazak u menije

- Ulazak/Izlazak iz menija** Pritisnite **Meni**, tasterima  ili  dođite do željene funkcije menija, i pritisnite **Izaberi**.
- Pritisnite taster  da biste izašli iz bilo kog menija bez izmena parametara u okviru tog menija, i da biste se vratili u pasivni režim.

Ostale osnovne funkcije

- Blokiranje/Deblokiranje tastature** Pritisnite **Meni** pa zatim brzo i .
- Pritisnite **Otključaj** pa zatim brzo i .
- Pisanje poruke** Pritisnite **Meni**, odnosno , ,  da biste pristupili funkciji **Pisanje poruke**. Ukucajte tekst poruke.
- Koristeći prediktivni način unosa teksta:** taster na kome se nalazi željeni karakter pritisnite samo jedanput za jedno slovo. Ukoliko je podvučena reč ispravna, da biste uneli razmak pritisnite taster . Ukoliko pak nije, pritisnite taster  da biste pogledali narednu sličnu reč. **Izbor tradicionalnog načina unosa teksta:** Pritisnite taster  dva puta.

Sadržaj

Za Vašu bezbednost.....	8	Pozivanje imena i broja iz memorije.....	26
Opšte informacije	10	Prepisivanje imena i telefonskih brojeva.....	26
Etikete na Vašem telefonskom aparatu	10	Brisanje imena i telefonskih brojeva.....	27
Sigurnosni kod.....	10	Jedno po jedno	27
Usluge mreže	10	Obriši sve.....	27
Pribor	11	Dodela telefonskog broja pretplatnika tasteru za brzo biranje	28
Tipografija koja se koristi u ovom Uputstvu	11	Grupe pozivača.....	29
1. Vaš telefonski aparat.....	12	Unos telefonskog broja u grupu pozivača	29
Konektori	13	Podešavanje tona zvona i znaka za grupu pozivača.....	29
Ekranski indikatori u pasivnom režimu.....	14	Stanje telefonskog imenika	30
2. Početak rada.....	15	Podešavanje vrste pregleda za memorisana imena i telefonske brojeve	30
Instalisanje SIM kartice i baterije.....	15	Brojevi servisa (Br. servisa)	31
Punjenje baterije.....	16	Prepisivanje i štampanje preko IC porta	31
Uključivanje i isključivanje aparata	17	Prepisivanje imena i telefonskog broja u Vaš telefonski aparat.....	31
3. Funkcije poziva.....	19	Prepisivanje i štampanje sa Vašeg telefonskog aparata.....	32
Pozivanje i prijem poziva	19	Biranje telefonskog broja glasom.....	32
Pozivanje.....	19	Dodavanje govornog nadimka slogu telefonskog imenika.....	33
Prijem poziva	21	Pozivanje	34
Opcije u toku poziva	21	Izmene govornog nadimka.....	35
Zaključavanje tastature.....	23	Brisanje govornog nadimka	35
4. Telefonski imenik (Imena)	24		
Izbor telefonskog imenika (Aktivna memorijska jedinica)	24		
Unos u memoriju telefonskog broja sa imenom (Dodaj)	25		

5. Korišćenje menija.....	36		
Pristup funkciji menija pretraživanjem	36		
Pristup funkciji menija korišćenjem prečice	37		
Lista funkcija menija	38		
6. Funkcije menija.....	41		
Poruke (Meni 1).....	41		
Čitanje tekstualne poruke (Primljene poruke menu 1-1).....	41		
Pregled sopstvenih poruka (Poruke za slanje meni 1-2).....	42		
Slanje tekstualne poruke (Pisanje poruke meni 1-3).....	42		
Grafičke poruke (Meni 1-4)	46		
Podešavanje vezano za poruke (Meni 1-5).....	47		
Novosti sa mreže (Meni 1-6)	48		
Slanje faxova ili podataka (Meni 1-7)	49		
Editor za komande servisima (Meni 1-8)	50		
Govorne poruke (Meni 1-9)	50		
Lista poziva (Meni 2).....	51		
Propušteni pozivi (Meni 2-1)	51		
Primljeni pozivi (Meni 2-2)	51		
Birani brojevi (Meni 2-3).....	51		
Brisanje lista poziva (Meni 2-4)	52		
Prikazivanje trajanja poziva (Meni 2-5)	52		
		Prikaži cene poziva (Meni 2-6).....	52
		Podešavanje cene poziva (Meni 2-7).....	53
		Način rada (Meni 3)	54
		Prilagođavanja profila.....	54
		Podešavanje tonskih odziva u profilima.....	55
		Ostala podešavanja profila.....	56
		Promena imena profila.....	57
		Podešavanja (Meni 4)	58
		Sat sa alarmom (Meni 4-1)....	58
		Sat (Meni 4-2)	58
		Automatsko ažuriranje vremena i datuma (Meni 4-3).....	59
		Podešavanje načina biranja (Meni 4-4)	59
		Podešavanje telefona (Meni 4-5).....	60
		Sigurnosna podešavanja (Meni 4-6).....	62
		Vrati na fabrički podešeno (Meni 4-7).....	64
		Preusmeravanje poziva (Meni 5)	65
		Igre (Meni 6).....	67
		Opcije igara.....	67
		Početak igre u dvoje	67
		Kalkulator (Meni 7)	68
		Upotrebna kalkulatora	68
		Kako se vrši obračun valuta.....	69
		Kalendar (Meni 8).....	70
		IC veza (Meni 9)	72
		Priprema aparata za IC vezu.....	72
		Prijem podataka preko IC porta	72

Slanje podataka preko IC porta	72
Provera statusa IC veze	73
Servisi (Meni 10).....	74
Korišćenje servisa operatora	75
Ostale usluge.....	76
SIM opcije (Meni 11).....	78
7. Referentne informacije.....	79
Pristupni kodovi	79
Sigurnosni kod (5 cifara).....	79
PIN kod (4 do 8 cifara).....	79
PIN2 kod (4 do 8 cifara)	80
PUK kod (8 cifara)	80
PUK2 kod (8 cifara).....	80
Šifra za zabranu pozivanja	80
Indikatori šifrovane veze	81
Podaci o bateriji.....	81
Punjenje i pražnjenje baterije	81
Uputstva za zamenu Nokia Xpress-on™ poklopaca u bojama	82
Čuvanje i održavanje	84
Važne informacije o bezbednosti.....	85

Za Vašu bezbednost



Pročitajte ove jednostavne smernice. Nepoštovanje pravila može da bude opasno ili protivno zakonu. Detaljnije informacije su date u ovom Uputstvu.



BEZBEDNOST SAOBRAĆAJA JE NA PRVOM MESTU

Nemojte koristiti mobilni telefon dok vozite; najpre parkirajte vozilo.



SMETNJE

Svi mobilni telefoni mogu da budu izloženi smetnjama koje utiču na radne karakteristike.



ISKLUČITE U BOLNICAMA

Pridržavajte se svih propisa ili pravila. Isključite telefon u blizini medicinske opreme.



ISKLUČITE U AVIONU

Mobilni telefoni mogu da prouzrokuju smetnje. Njihova upotreba u avionu je protivna zakonu.



ISKLUČITE KOD PUNJENJA GORIVA

Ne koristite telefon na benzinskoj pumpi. Ne koristite ga u blizini goriva ili hemikalija.



ISKLUČITE BLIZU MESTA MINIRANJA

Ne koristite telefon na mestima gde se vrši miniranje. Uvažavajte ograničenja i pridržavajte se svih propisa i pravila.



UPOTREBLJAVAJTE RAZUMNO

Upotrebljavajte telefon samo u normalnom položaju (uz uvo). Nemojte nepotrebno dodirivati antenu.



KORISTITE STRUČAN SERVIS

Samo stručno servisno osoblje treba da instalira ili popravi aparat.



PRIBOR I BATERIJE

Upotrebljavajte samo odobreni pribor i baterije. Nemojte priključivati nekompatibilne proizvode.



PRIKLJUČIVANJE NA DRUGE UREĐAJE

Kod priključivanja na ma koji drugi uređaj, pročitajte odgovarajuće uputstvo za upotrebu radi detaljnih informacija. Nemojte priključivati nekompatibilne proizvode.






PRAVLJENJA SIGURNOSNIH KOPIJA

Ne zaboravite da napravite rezervne kopije svih važnih podataka.





POZIVANJE

Proverite da li je telefon uključen. Unesite broj telefona uključujući broj mrežne grupe, zatim pritisnite . Da završite poziv, pritisnite . Da primite poziv, pritisnite .



HITNI POZIVI

Proverite da li je telefon uključen. Pritisnite  potreban broj puta (tj. da biste napustili vezu, da biste izašli iz menija, i t.d.) da biste izbrisali displej. Unesite broj hitne pomoći, zatim pritisnite . Dajte svoju lokaciju. Nemojte da završite poziv sve dok ne dobijete dozvolu za to.



PREDOSTROŽNOSTI U POGLEDU IC ZRAKA

Nemojte usmeravati snop infracrvenih zraka ni u čije oči, ili dozvoliti da oni stvaraju smetnje drugim uređajima sa infracrvenim zracima.

Opšte informacije

U ovom poglavlju Vam se pružaju neke opšte informacije o Vašem novom telefonskom aparatu kao i o ovom Uputstvu za korisnika.

Etikete na Vašem telefonskom aparatu

Vaš telefonski aparat na sebi ima etikete. One su važne za servisiranje i slične namene pa je potrebno da obratite pažnju da ne izgubite njih ili podatke koji se nalaze na njima.

Sigurnosni kod

Vaš telefonski aparat je isporučen sa sigurnosnim kodom 12345. Da biste sprečili neovlašćenu upotrebu svoga aparata, izmenite ovaj kod u okviru menija Podešavanja 4-6-6-1. Novi kod držite u tajnosti i na sigurnom mestu, dalje od samog telefonskog aparata.

Usluge mreže

Mobilni telefon opisan u ovom uputstvu odobren je za korišćenje u digitalnoj celularnoj mreži GSM900, GSM1800 kao i EGSM900.



NAPOMENA: Rad u dva frekventna opsega (duoband) je funkcija zavisna od celularne mreže. Proverite sa svojim lokalnim operatorom mreže da li postoji mogućnost pretplate na nju i mogućnost njenog korišćenja.

Određeni broj mogućnosti ili funkcija se u ovom Uputstvu nazivaju uslugama mreže. To su posebne usluge koje pružaju dobavljači usluga mobilne celularne telefonije. Pre nego što možete koristiti prednosti takvih usluga morate se pretplatiti na iste kod svoga lokalnog dobavljača usluga i dobiti uputstva za njihovo korišćenje.

Pribor

Li-Ion baterija BLB-2 sa mogućnošću ponovnog punjenja je baterija odobrena za upotrebu u Vašem telefonskom aparatu od strane proizvođača.



UPOZORENJE! Ovaj aparat je predviđen za korišćenje samo ako se napaja električnom energijom iz ACP-7, ACP-8, LCH-9 i DCV-1B. Korišćenje drugih izvora učiniće nevažećim odobrenje koje je dato za upotrebu ovog aparata i moglo bi da bude opasno.



UPOZORENJE! Upotrebljavajte samo baterije, punjač i pribor koje je odobrio proizvođač telefona za upotrebu uz ovaj model telefona. Upotreba bilo kojih drugih tipova učiniće nevažećim odobrenje ili garanciju koji se odnose na telefon a može da bude i opasna.

Za mogućnost nabavke odobrenog pribora, molimo proverite kod Vašeg trgovca.

Kada isključujete kabl za napajanje bilo kog pribora, uhvatite i izvucite utikač, a ne kabl.

Tipografija koja se koristi u ovom Uputstvu


Tekstovi ispisa koji se pojavljuju na ekranu Vašeg telefonskog aparata su u ovom Uputstvu dati u plavoj boji, na pr. [Pozivam](#).

Tekstovi ispisa koji se odnose na selektorske tastere,  i  su dati masnim slovima, na pr. **Meni**. U ovom Uputstvu se daju samo tekstovi selektorskih tastera, bez simbola tastera.

1. Vaš telefonski aparat

Tasteri

U ovom poglavlju ćete se upoznati sa tasterima i ekranskim indikatorima u pasivnom režimu. Više informacija ćete naći na drugim mestima u ovom uputstvu za korisnika.

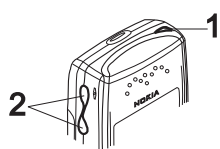


1. Glavni prekidač. Pritiskom i držanjem glavnog prekidača koji se nalazi na vrhu Vašeg telefonskog aparata, aparat uključujete i isključujete.



Kada ga kratko pritisnete u pasivnom režimu, otvarate listu načina rada.


Kada se kratko pritisne dok se nalazite u telefonskom imeniku ili funkcijama menija, pali se osvetljenje ekrana telefonskog aparata na približno 10 sekundi.

2. Tasteri za podešavanje jačine zvuka. Gornji taster pojačava, a donji smanjuje jačinu zvuka u slušalici.

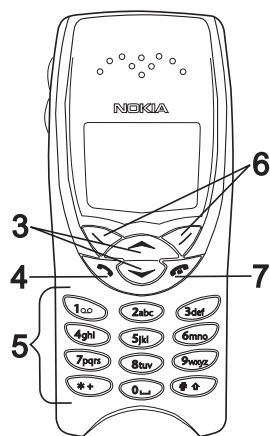


3. Tasteri za pretragu omogućavaju šetanje kroz imena, telefonske brojeve pretplatnika, menije ili parametre u telefonskom imeniku i funkcijama menija.



Kod pisanja tekstualnih poruka, taster  pomera kursor u levo, a taster  pomera kursor u desno.

4.  Služi za prijem poziva i biranje telefonskog broja.


U pasivnom režimu, daje prikaz prethodno biranih brojeva.


5.  služe za unos cifara i slova.

Pritisakom i držanjem  pozivate svoju govornu poštu.

 i  služe za različite namene u raznim funkcijama.


6. **Selektorski tasteri.** Svaki od ovih tastera služi za onu funkciju koja je prikazana na ekranu iznad njega.

Pritiskom i držanjem  **Imena** aktivira se biranje telefonskog broja glasom.

7. Taster  služi za završetak razgovora ili odbijanje poziva.

Služi i za izlazak iz neke funkcije.


Konektori

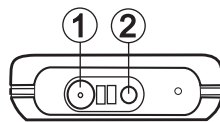

1. Konektor punjača baterije


2. Konektor za slušalice

3. Infra crveni (IC) port



Ekranški indikatori u pasivnom režimu

Indikatori koji se ovde objašnjavaju prikazuju se kada je telefonski aparat spreman za upotrebu, a kada korisnik nije uneo nijedan karakter. Na ekranu se prikazuje naziv trenutnog operatora digitalne celularne mreže.

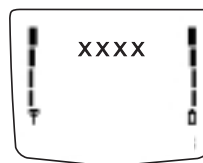

📶 i stubić

Pokazuje intenzitet signala digitalne celularne mreže na Vašoj trenutnoj lokaciji. Viši stubić označava jači signal.

🔋 i stubić

Pokazuje nivo napunjenosti baterije. Viši stubić označava da baterija ima više energije.

X X X X


Označava naziv operatora celularne mreže.

2. Početak rada


Instalisanje SIM kartice i baterije

- Držite sve SIM kartice daleko od dohvata dece.
- SIM kartica i njeni kontakti se mogu lako oštetiti grebanjem ili savijanjem, pa zato budite pažljivi pri rukovanju, umetanju ili vađenju kartice.
- Pre instalisanja kartice, ako telefonski aparat nije isključen, isključite ga, a zatim izvadite bateriju.


1. Sa zadnjom stranom aparata prema Vama, pritisnite dugme za oslobađanje zadnjeg poklopca. Izvucite zadnji poklopac.

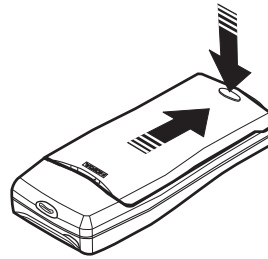

2. Izvadite bateriju podizanjem iz njenog držača.

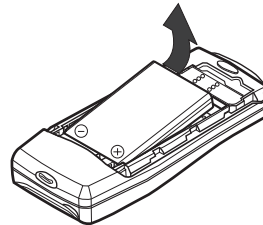


3. Ubacite svoju SIM karticu pod metalnu pločicu. Obratite pažnju da konektori budu okrenuti na dole, tj. da budu okrenuti ka konektoru na telefonskom aparatu, kao i da zasečeni kraj kartice bude na desnoj strani.

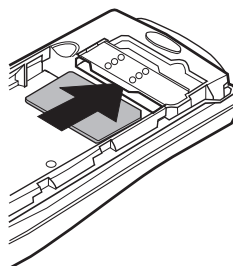


NAPOMENA: Ukoliko je potrebno da izvadite SIM karticu, pažljivo je izvucite iz držača SIM kartice.

4. Zamenite bateriju.

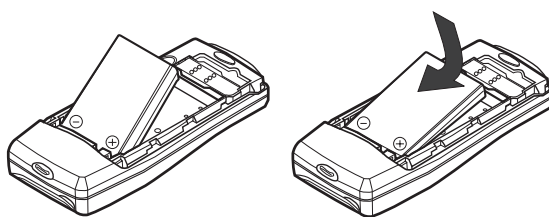


5. Uvucite poklopac u ležište.

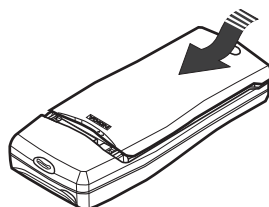

Punjenje baterije

1. Utaknite provodnik punjača pažljivo u utičnicu (1) na donjoj strani Vašeg aparata.

NAPOMENA: Konektor (2) je priključak za slušalice. Ne uključujte slušalice u priključak za punjač jer ga time možete oštetiti.

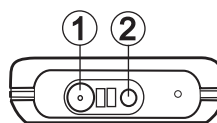

2. Priključite punjač u zidnu utičnicu. Indikatorski stubić punjenja počinje da se pomera.

Ukoliko je telefonski aparat uključen, na kratko se prikazuje tekst **Punjenje**. Telefonski aparat možete koristiti u toku punjenja.



NAPOMENA: Ukoliko je baterija potpuno prazna, potrajaće i nekoliko minuta pre nego što se pojavi indikator punjenja, i pre nego što se aparat može koristiti. Vreme punjenja zavisi od punjača i same baterije koja se koristi. Na primer, punjenje baterije tipa BLB-2 punjačem ACP-7 traje oko 2 sata i 25 minuta.

Baterija je potpuno napunjena kada indikator punjenja prestane da se pomera. Ukoliko je telefonski aparat uključen, na kratko će se prikazati test **Baterija je puna**.

3. Isključite punjač iz utičnice na zidu i iz telefonskog aparata.

Ukoliko je prikazan tekst **Baterija se ne puni** punjenje je prekinuto. Sačekajte malo, zatim isključite punjač iz utičnice, pa ga opet uključite. Ukoliko i tada punjenje ne uspe, obratite se svom prodavcu.

Za detaljnija objašnjenja pogledajte 'Referentne informacije' - 'Informacije o bateriji'.


Uključivanje i isključivanje aparata

Pritisnite i držite glavni prekidač.

Ukoliko aparat zatraži PIN kod

- Ukucajte PIN kod koji se prikazuje kao zvezdica, i pritisnite **OK**.

Pogledajte i 'Referentne informacije' - 'Pristupni kodovi'.

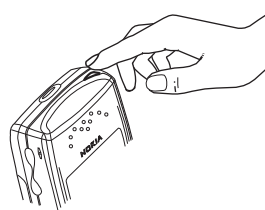

Ukoliko aparat zahteva sigurnosni kod

- Ukucajte sigurnosni kod koji se prikazuje kao zvezdica, i pritisnite OK.

Pogledajte i 'Opšte informacije' - 'Sigurnosni kod'.



UPOZORENJE! Nemojte uključivati telefon ako je zabranjena upotreba mobilnih telefona ili ako njihova upotreba može da prouzrokuje smetnje ili opasnost.




NAPOMENA: Vaš telefonski aparat ima sopstvenu ugrađenu antenu. Kao i kod svakog drugog radio-predajnika, ne dodirujte nepotrebno antenu kada je telefon uključen. Dodirivanje antene utiče na kvalitet poziva i može da prouzrokuje da telefon radi na višem energetsom nivou nego što je to inače potrebno.



Izbegavanjem dodirivanja zone oko antene poboljšavate performanse same antene i produžavate aktivno vreme za razgovore svog telefonskog aparata.



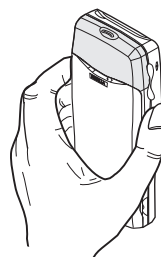

Normalna pozicija: Držite telefon kao i svaki drugi telefonski aparat.





3. Funkcije poziva

Pozivanje i prijem poziva




Pozivanje

1. Ukucajte telefonski broj pretplatnika uključujući i (pozivni) karakteristični broj područja.
Da biste broj na ekranskom prikazu izmijenili, pritisnite taster  ili  da pomerite kursor. Pritisnite **Obriši** da biste izbrisali karakter levo od kursora.
2. Pritisnite taster  da biste odabrani broj pozvali.
3. Pritisnite  da razgovor završite (ili da odustanete od poziva).



Međunarodni pozivi


1. Pritisnite taster  dva puta da biste dobili izlaz u međunarodnu mrežu (karakter + zamenjuje međunarodni pozivni broj).
2. Ukucajte pozivni broj države, pozivni broj područja i telefonski broj pretplatnika.
3. Da biste broj pozvali, pritisnite taster .

Pozivanje broja koristeći telefonski imenik

1. Pritisnite **Imenik**.
2. Kada se tekst **Nadi** istakne, pritisnite **Izaberi**.
3. Ukucajte početno, ili više slova imena, i pritisnite **OK**.
Ovaj korak možete i preskočiti ako to želite.
4. Pomoću tastera  ili  dođite do željenog imena.
5. Da biste taj broj pozvali, pritisnite taster .

Prijem poziva




1. Da biste poziv primili, pritisnite taster .
2. Da biste razgovor završili, pritisnite taster .

SAVET: Da biste neki dolazni poziv odbili, pritisnite . Ukoliko je funkcija **Preusmeri kada je zauzet** aktivirana da preusmeri pozive, recimo na Vašu govornu poštu, odbijanje nekog dolaznog poziva će ga preusmeriti. Vidite 'Preusmeravanje poziva'.

NAPOMENA: Kada Vas neko poziva, telefonski aparat pali i gasi ime ili telefonski broj osobe, ili tekst **Poziv**. Ukoliko se u telefonskom imeniku nalazi više od jednog imena čiji brojevi imaju poslednjih sedam cifara istih kao broj pretplatnika koji Vas poziva, prikazaće se samo telefonski broj onoga koji Vas poziva, ukoliko je na raspolaganju.

Poziv na čekanju

Ova usluga mreže Vam omogućava da odgovorite na novi dolazni poziv u toku aktivne veze ukoliko ste aktivirali funkciju Opcije čekanja poziva (Meni 4-4-4).

1. U toku razgovora pritisnite taster  (ili pritisnite **Opcije** i odaberite **Odgovori**) da biste odgovorili na poziv koji je na čekanju. Prvi poziv se stavlja na čekanje.
2. Za prelazak sa jednog razgovora na drugi, pritisnite **Zameni**, ili taster .
3. Da biste aktivnu vezu prekinuli, pritisnite taster .
 - Da biste odbili poziv koji je na čekanju, pritisnite **Odbaci**.



Opcije u toku poziva

Vaš telefonski aparat pruža brojne funkcije koje možete koristiti u toku razgovora. Međutim, ne možete sve ove funkcije koristiti u svakom momentu. Mnoge od opcija u toku veze su usluge mreže. Pritiskom **Opcije** u toku veze, postaju Vam raspoložive sledeće opcije:

Zadrži ili Preuzmi	stavljanje na čekanje i preuzimanje veze
Novi poziv	uspostavljanje nove veze u toku aktivne veze
Pošalji DTMF	slanje tonskih DTMF signala
Završi sve	završetak svih uspostavljenih veza
Imena	pristup telefonskom imeniku
Meni	pristup funkcijama menija
Isklj. mikr.	prigušivanje mikrofona telefonskog aparata
Prebaci	povezivanje aktivne veze i veze na čekanju i sopstveno isključivanje iz veze.

Uspostavljanje konferencijske veze


Ova funkcija omogućava da do šest osoba učestvuje u konferencijskoj vezi (usluga mreže).


1. U toku razgovora pritisnite **Opcije**, dođite do **Novi poziv** i pritisnite **Izaberi**.
2. Ukucajte telefonski broj, ili ga pozovite iz memorije i uspostavite vezu pritiskom na **Pozovi**. Prva veza se stavlja na čekanje.
3. Kada Vaš novi poziv bude primljen, uključite ga u konferencijsku vezu pritiskom na **Opcije**. Dođite do **Konferencija** i pritisnite **Izaberi**.
4. Da biste u vezu dodali novog učesnika, ponovite korake 1 i 2.
5. Da biste obavili privatni razgovor sa samo jednim učesnikom konferencije, pritisnite **Opcije**, dođite do **Privatno** i pritisnite **Izaberi**. Odaberite učesnika sa kojim želite da uspostavite privatni razgovor, i pritisnite **OK**
 - Pritisnite Zameni ili taster  da biste prešli iz konferencijskog u privatni razgovor i obrnuto.
6. Za povratak u konferencijsku vezu ponovo odaberite **Konferencija**. Vidite korak 3.
7. Da biste konferencijsku vezu završili, pritisnite taster .

Zaključavanje tastature


Ova funkcija blokira tastaturu da bi se sprečilo nenamerno pritiskanje tastera, na primer dok je aparat u Vašem džepu, ili tašnici.

Da tastaturu zaključate



- U pasivnom režimu pritisnite **Meni** a zatim, brzo i .

Kada je tastatura zaključana, na vrhu ekrana se prikazuje .

Da tastaturu otključate


- Pritisnite **Otključaj** a zatim, brzo i .


Kada je zaštita tastature aktivna

- Da biste primili poziv, pritisnite taster .
- Da biste dolazni poziv odbili, pritisnite taster . Zaštita tastature je isključena u toku razgovora.



NAPOMENA: Kada je zaštita brojanika postavljena, mogući su pozivi broja za hitne pozive koji je programiran u Vašem telefonu (na pr. 112 ili drugi zvaničan broj za hitne pozive).

Ukucajte broj za hitne pozive i pritisnite . Broj se prikazuje tek pošto ste uneli njegovu poslednju cifru.

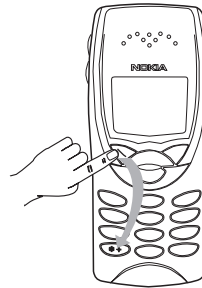



4. Telefonski imenik (Imena)

Telefonske brojeve i njima odgovarajuća imena korisnika možete upisati u memoriju telefonskog aparata (interni telefonski imenik) ili u memorijsku jedinicu SIM kartice (telefonski imenik SIM kartice). Interni telefonski imenik može u jednom momentu memorisati 250 imena (od kojih svako može imati do 20 karaktera) i telefonskih brojeva (od kojih svaki može imati do 30 cifara). Telefonski aparat podržava SIM kartice koje imaju mogućnost memorisanja do 250 imena i telefonskih brojeva.



Pored mogućnosti memorisanja imena i telefonskih brojeva, telefonski imenik pruža i niz mogućnosti njihovog organizovanja.

Ulazak u telefonski imenik

1. U pasivnom režimu, pritisnite **Imenik**.
2. U toku razgovora, pritisnite **Opcije**, pomoću tastera  ili  dođite do **Imena**, i pritisnite **Izaberi**.

Izbor telefonskog imenika (Aktivna memorijska jedinica)

1. U pasivnom režimu, pritisnite **Imenik**.
2. Pomoću tastera  ili  dođite do **Opcije** i pritisnite **Izaberi**.
3. Dođite do **Izbor memorije** i pritisnite **Izaberi**.
4. Dođite do **SIM kartica** ili **Telefon** i pritisnite **OK**.



Memorija SIM kartice je označena simbolom  na ekranu, a memorija telefonskog aparata, simbolom .









NAPOMENA: Po zameni SIM kartice automatski se odabira telefonski imenik SIM kartice.


Unos u memoriju telefonskog broja sa imenom (Dodaj)

Imate mogućnost unosa imena i telefonskih brojeva u interni telefonski imenik ili telefonski imenik SIM kartice.

1. U pasivnom režimu, pritisnite **Imenik**.
2. Dođite do **Dodaj novo** i pritisnite **Izaberi**.
3. Ukucajte ime i pritisnite **OK**.





Za pisanje imena koristite tastere ( - ) na kojima su označena slova. Za prvo slovo taster pritisnite jedanput, za drugo dva puta a za treće tri puta, i t.d.





- Za prelazak sa malih na velika slova i obrnuto, pritisnite taster . Simbol **ABC** ili **abc** koji se prikazuje na vrhu ekrana pokazuje da li su odabrana velika ili mala slova.
 - Za unos cifara, pritisnite i držite taster na kome je označena željena cifra.
 - Za prelaz iz režima unosa slova u režim unosa cifara i obrnuto, pritisnite i držite taster .
 - Za unos razmaka, pritisnite taster .
 - Pritisak na taster  prikazuje listu specijalnih karaktera. Pomoću tastera  ili  krećite se po listi do željenog karaktera, i da biste ga uneli u ime, pritisnite **Ubaci**.
 - Ukoliko učinite grešku, karakter levo od kursora možete ukloniti pritiskom na **Obriši** potreban broj puta. Pritiskom i držanjem **Obriši** briše se kompletan sadržaj ekrana.
 -  i  služe za pomeranje kursora levo, odnosno desno.
4. Ukucajte karakteristični broj područja i telefonski broj pretplatnika, i pritisnite **OK**.

SAVET: Ukoliko ukucate karakter + za međunarodni prefiks (pritisnite  dva puta) ispred pozivnog broja države, moći ćete da tako unet broj koristite i za pozive tog broja iz inostranstva.

SAVET: BRZI UPIS U MEMORIJU: u pasivnom režimu, ukucajte telefonski broj i pritisnite **Zapamti**. Ukucajte ime i pritisnite **OK**.

Pozivanje imena i broja iz memorije

1. U pasivnom režimu pritisnite **Imenik**.
2. Dođite do **Nađi** i pritisnite **Izaberi**.
3. Ukucajte jedno ili više početnih slova imena koje tražite.
4. Pritisnite **OK** ili taster  za prvo, odnosno taster  za poslednje ime koje počinje karakterima koje ste ukucali u okviru koraka 3.
5. Pritiskajte  ili  sve dok se ne pojavi željeno ime.

SAVET: BRZO PRETRAŽIVANJE: Pritisnite taster  ili , ukucajte prvo slovo imena. Krećite se kroz listu pomoću tastera  ili  dok se ne pojavi željeno ime.

Prepisivanje imena i telefonskih brojeva

Imate mogućnost da imena i telefonske brojeve prepisujete iz telefonskog aparata u SIM karticu i obrnuto, i to sve odjednom ili jedno po jedno.

1. U pasivnom režimu pritisnite na **Imenik**.
2. Dođite do **Prepiši** i pritisnite na **Izaberi**.
3. Izaberite smer kopiranja, **Iz telefona u SIM karticu** ili suprotno, i pritisnite **Izaberi**.
4. Dođite do **Jedno po jedno**, ili do **Prepiši sve**, i pritisnite **Izaberi**.
5. Ukoliko ste odabrali **Jedno po jedno**
 - odaberite da li da se izvorna imena i telefonski brojevi sačuvaju ili izbrišu, i pritisnite **Izaberi**.

Telefonski imenik (Imena)

- Dodite do imena i/ili broja koji treba prepisati. Pritisnite **Prepiši** da se započne prepisivanje, ili **Nazad** da se od prepisivanja odustane.

Ukoliko ste odabrali **Prepiši sve**

- odaberite da li da se izvorna imena i brojevi sačuvaju ili izbrisu, i pritisnite **Izaberi**.
- Pritisnite **OK** da se započne prepisivanje, ili **Nazad** da se od prepisivanja odustane.

Ukoliko je ime previše dugačko za ciljni telefonski imenik ono će biti skraćeno.

Ukoliko se ime već nalazi u ciljnom telefonskom imeniku sa različitim telefonskim brojem, na kraj imena će se dodati redni broj.

Brisanje imena i telefonskih brojeva

Imena i telefonske brojeve možete izbrisati iz odabranog telefonskog imenika i to sve odjednom ili jedno po jedno.

Jedno po jedno

1. U pasivnom režimu pritisnite **Imenik**.
2. Dodite do **Obriši** i pritisnite **Izaberi**.
3. Dodite do **Jedno po jedno** i pritisnite **Izaberi**.
4. Dodite do imena i telefonskog broja koji želite da izbrisete. Pritisnite **Obriši** i zatim potvrdite sa **OK**.



Obriši sve

1. U pasivnom režimu pritisnite **Imenik**.
2. Dodite do **Obriši** i pritisnite **Izaberi**.
3. Dodite do **Obriši sve** i pritisnite **Izaberi**.

4. Odaberite memorijsku jedinicu iz koje se briše, **Telefon** ili **SIM kartica**. Pritisnite **Izaberi**.
5. Na upit **Jeste li sigurni?**, pritisnite **OK**.
6. Ukucajte sigurnosni kod i pritisnite **OK**.

Za više informacija o sigurnosnom kodu, pogledajte 'Referentne informacije' - 'Pristupni kodovi'.

Dodela telefonskog broja pretplatnika tasteru za brzo biranje

Prvih devet imena i telefonskih brojeva koji se nalaze u memoriji telefonskog imenika se automatski čuvaju kao brojevi za brzo biranje i mogu se birati pomoću numeričkih tastera  - . Ukoliko želite da neki drugi telefonski broj pretplatnika dodelite nekom tasteru za brzo biranje, učinite sledeće:

1. Pritisnite **Imenik** i odaberite **Brzo biranje**. Ukoliko tom tasteru nije dodeljen nijedan telefonski broj, pritisnite **Dodeli**.
Ukoliko je nekom tasteru već dodeljen telefonski broj, taj broj možete pogledati, izmeniti ili izbrisati tako što ćete prvo pritisnuti na **Opcije**.
NAPOMENA: **Dodeli** se takođe prikazuje kada je telefonski aparat automatski sačuvao neki telefonski broj iz telefonskog imenika uz neki taster za brzo biranje.
2. Pronađite željeno ime i/ili broj iz telefonskog imenika, i da biste ga odabrali, pritisnite **OK**.

Za korišćenje tastera za brzo biranje, vidite stranicu 20.

Grupe pozivača

Imena i telefonske brojeve koje ste sačuvali u telefonskom imeniku možete organizovati u željene grupe pozivača, kao na primer [Familija](#) i [Kolege](#).

Za svaku grupu pozivača možete podesiti da se telefonski aparat kada primite poziv od telefonskog broja pretplatnika u okviru grupe oglašava posebnim tonom zvona, kao i da se na ekranu pali prethodno odabrani znak grupe.

Takođe možete podesiti telefonski aparat da zvoní samo kada primite poziv od telefonskih brojeva koji pripadaju određenoj grupi pozivača. Vidite 'Način rada (Meni 3)'.

Unos telefonskog broja u grupu pozivača

1. U pasivnom režimu pritisnite **Imenik**, i odaberite [Nađi](#).
2. Dođite do imena i telefonskog broja koji želite da uključite u grupu pozivača.
3. Pritisnite još i **Opcije**.
4. Dođite do [Grupe poziv.](#), i pritisnite **Izaberi**.
5. Dođite do željene grupe pozivača, n. pr. [Familija](#), i pritisnite **Izaberi**.

Podešavanje tona zvona i znaka za grupu pozivača

1. U pasivnom režimu pritisnite **Imenik**.
2. Dođite do [Grupe poziv.](#) i pritisnite **Izaberi**.
3. Dođite do željene grupe pozivača i pritisnite **Izaberi**.
4. Dođite do jedne od sledećih opcija i pritisnite **Izaberi**.
 - [Oznaka grupe pozivača](#)
Ukucajte ime i pritisnite **OK**.

- **Zvuk zvonjenja za grupu**
Dođite do željenog tona zvona i pritisnite **OK**. **Predpostavljen** je ton odabran za trenutno odabrani profil, način rada.
- **Znak grupe**
Dođite do **Uključi**, **Isključi**, **Vidi znak**, **Pošalji kroz IC**, **Pošalji znak** (pošalji kao SMS), i pritisnite **Izaberi**.
Ukoliko ste odabrali **Pošalji znak** (usluga mreže), ukucajte telefonski broj primaoca, ili ga pozovite iz memorije telefonskog imenika, i pritisnite **OK**.

Stanje telefonskog imenika

Imate mogućnost da proverite koliko je imena i telefonskih brojeva pretplatnika upisano, kao i koliko je slobodnih memorijskih mesta preostalo u telefonskom imeniku.

1. U pasivnom režimu pritisnite **Imenik**.
2. Dođite do **Opcije** i pritisnite **Izaberi**.
3. Dođite do **Stanje memorije** i pritisnite **Izaberi**.
4. Dođite do **SIM kartica**: ili **Telefon**: Prikazaće se broj slobodnih, kao i broj zauzetih memorijskih mesta.

Podešavanje vrste pregleda za memorisana imena i telefonske brojeve

Telefonski aparat ima mogućnost prikaza memorisanih telefonskih brojeva i imena na tri različita načina koji se nazivaju **Vrste pregleda**.


- **Spisak imena** prikazuje po tri imena odjednom.
- **Ime i broj** prikazuje samo jedno ime i jedan telefonski broj, zajedno.
- **Samo ime** prikazuje samo po jedno ime.

Podešavanje vrste pregleda

1. U pasivnom režimu pritisnite **Imenik**.
2. Dodite do **Opcije** i pritisnite **Izaberi**.
3. Dodite do **Vrsta pregleda** i pritisnite **Izaberi**.
4. Dodite do **Spisak imena** ili **Ime i broj** ili **Samo ime** i pritisnite **OK**.

Brojevi servisa (Br. servisa)

Ova funkcija Vam olakšava pozivanje brojeva servisa Vašeg dobavljača usluga, provajdera. Ova se funkcija prikazuje jedino ako je Vaš provajder te brojeve upisao u memoriju SIM kartice.

1. U pasivnom režimu pritisnite **Imenik**.
2. Dodite do **Br. servisa** i pritisnite **Izaberi**.
3. Dodite do željenog broja servisa i, da biste ga pozvali pritisnite taster .

Prepisivanje i štampanje preko IC porta

Prepisivanje imena i telefonskog broja u Vaš telefonski aparat

Koristeći IC (infra crveni) port Vašeg telefonskog aparata imate mogućnost prepisivanja imena i telefonskih brojeva pretplatnika sa drugog kompatibilnog telefonskog aparata.

1. Pritisnite **Meni**, dodite do **IC veza** (Meni 9) i pritisnite **Izaberi**. Vaš telefonski aparat je spreman za prijem podataka preko sopstvenog IC porta.
Korisnik drugog telefona sada može da šalje ime i telefonski broj pomoću IC veze.
2. Kada su ime i telefonski broj prepisani u Vaš aparat, pritisnite **Opcije** i dodite do **Prikaži**, **Zapamti** ili **Odbaci**, i pritisnite **OK**.

Prepisivanje i štampanje sa Vašeg telefonskog aparata

Imate mogućnost prepisivanja imena i telefonskih brojeva iz Vašeg telefonskog imenika na drugi kompatibilni telefonski aparat ili PC računar na kome je podignut odgovarajući program, ili ih, pak štampati na kompatibilnom štampaču.

1. Proverite da je drugi telefonski aparat, PC računar ili štampač podešen za prijem podataka preko svog IC porta.
2. Pozovite iz memorije ime i telefonski broj koji želite da prepisete ili štampate.
3. Pritisnite još i **Opcije**, dođite do **Pošalji kroz IC** da biste telefonski broj i ime prepisali na drugi telefonski aparat ili PC računar, ili **Štampaj kroz IC** da biste ime i telefonski broj odštampali na kompatibilnom štampaču.
4. Pritisnite **Izaberi**.

Biranje telefonskog broja glasom

Biranje telefonskog broja glasom Vam omogućava uspostavljanje veze izgovaranjem govornog nadimka koji je pridodat željenom imenu i telefonskom broju pretplatnika. Govorni nadimak može biti bilo koja reč, na primer ime.

Pre korišćenja biranja glasom imajte na umu da:

- Govorni nadimci nisu vezani za govorni jezik. Oni se baziraju na karakteristikama glasa korisnika.
- Govorni nadimci su osetljivi na buku, smetnje okoline. Govorne nadimke snimajte i koristite za uspostavljanje veze u okruženjima bez buke.
- Kada snimate govorni nadimak ili pomoću njega birate broj, telefonski aparat držite u normalnom položaju, uz uho. Telefon mora da bude uključen i u zoni pokrivanja odgovarajuće jačine signala digitalne celularne mreže.

Telefonski imenik (Imena)

- Maksimalna dužina govornog nadimka može biti 1,5 sekunda, ali se ne mogu koristiti ni previše kratka imena.
- U memoriji telefonskog aparata možete čuvati do osam govornih nadimaka.

NAPOMENA: Telefonski aparat se mora nalaziti unutar zone sa adekvatnom jačinom celularnog signala. Takođe, reč morate izgovoriti na apsolutno isti način kao pri snimanju. Ovo može biti teško izvodljivo, na primer u bučnim sredinama ili kod hitnih poziva u slučaju nužde, pa zato ne bi trebalo da se oslanjate isključivo na biranje glasom u svim situacijama.

Dodavanje govornog nadimka slogu telefonskog imenika

- Unesite ili prepisite u memoriju telefonskog aparata imena i telefonske brojeve kojima želite da dodelite govorni nadimak.
 - Govorni nadimci se takođe mogu dodeliti i imenima i brojevima u memoriji Vaše SIM kartice, ali će biti izbrisani ako SIM karticu prebacite u drugi telefonski aparat, ili sa postojećim aparatom koristite drugu SIM karticu.
1. U pasivnom režimu pritisnite **Imenik** da biste pristupili telefonskom imeniku i odaberite **Nadi**.
 2. Dodite do imena i telefonskog broja kome želite da pridodate govorni nadimak i pritisnite **Još** i **Opcije**.
 3. Dodite do **Dodaj govorni nadimak** i pritisnite **Izaberi**. **Pritisni Start, pričaj posle zvučnog signala** će se pojaviti na ekranu.
 4. Pritisnite **Počni**. Telefon daje zvučni signal za početak snimanja i na ekranu se pojavljuje **Sada pričaj**.
 5. Razgovetno izgovorite jednu ili više reči koje želite da snimate kao govorni nadimak.



6. Telefonski aparat će reprodukovati snimljeni nadimak i na ekranu će se pojaviti **Ponavljam govorni nadimak**. Ukoliko snimak ne želite da sačuvate, pritisnite na **Odust**.
7. Kada se govorni nadimak uspešno sačuva, na ekranu će se pojaviti tekst **Govorni nadimak je zapamćen**.
Govorni nadimak je upisan u listu **Govor. nadimak** telefonskog aparata.

Preslušavanje govornog nadimka

1. U pasivnom režimu pritisnite **Imenik**.
2. Dođite do **Govor. nadimak** i pritisnite **Izaberi**.
3. Dođite do imena (ili telefonskog broja) čiji govorni nadimak želite da preslušate i pritisnite **Opcije**.
4. Dođite do **Odsviraj** i pritisnite **OK**.

Pozivanje

1. U pasivnom režimu pritisnite i držite **Imenik** da biste aktivirali biranje telefonskog broja glasom. Telefonski aparat se oglašava zvučnim signalom i na ekranu se pojavljuje tekst **Sada pričaj**.
2. Izgovorite razgovetno govorni nadimak.
Ukoliko se govorni nadimak ne pronađe u memoriji, ili ne raspozna, aparat će zahtevati da ponovite pokušaj. Pritisnite **Da** da biste ponovo aktivirali biranje telefonskog broja glasom, ili **Izadi** da se vratite u pasivni režim.
3. Telefonski aparat automatski bira telefonski broj govornog nadimka i na ekranu se pojavljuje **Tražim**.

Izmene govornog nadimka

1. U pasivnom režimu pritisnite **Imenik**.
2. Dodite do **Govor. nadimak** i pritisnite **Izaberi**.
3. Dodite do imena (ili telefonskog broja) čiji govorni nadimak želite da izmenite, i pritisnite **Opcije**.
4. Dodite do **Promeni** i pritisnite **OK**. **Pritisni Start, pričaj posle zvučnog signala** će se pojaviti na ekranu.
5. Pritisnite **Počni**. Telefonski aparat se oglašava zvučnim signalom i na ekranu se pojavljuje tekst **Sada pričaj**.
6. Izgovorite jednu ili više reči koje želite da snimate kao novi govorni nadimak. Telefonski aparat reprodukuje novi govorni nadimak i potvrđuje da je novi govorni nadimak sačuvan.

Brisanje govornog nadimka

1. U pasivnom režimu pritisnite **Imenik**.
2. Dodite do **Govor. nadimak** i pritisnite **Izaberi**.
3. Dodite do imena (ili telefonskog broja) čiji govorni nadimak želite da izbrisete, i pritisnite **Opcije**.
4. Dodite do **Obriši** i pritisnite **OK**. **Da obrišem govorni nadimak?** se prikazuje na ekranu.
5. Pritisnite **OK** da biste obrisali govorni nadimak.







5. Korišćenje menija

Telefonski aparat poseduje niz funkcija koje Vam pružaju mogućnost da ga podesite svojim specifičnim zahtevima. Te funkcije su organizovane u menije i podmenije.


Većinu funkcija menija prate odgovarajuća kratka uputstva, pomoć. Da biste pogledali neki od tih tekstova, dođite do željene funkcije menija i sačekajte petnaestak sekundi.

Menijima i podmenijima se može pristupiti pretraživanjem ili korišćenjem prečica.

Pristup funkciji menija pretraživanjem

1. U pasivnom režimu pritisnite **Meni** da biste pristupili samom meniju. Pomoću tastera  ili  dođite do željenog glavnog menija, n. pr. **Podešavanja**. Pritisnite **Izaberi** da biste ušli u meni.
2. Ukoliko neki meni sadrži podmenije, na primer **Podešavanje načina biranja**, pronađite onaj koji želite pomoću tastera  ili . Pritisnite **Izaberi** da biste ušli u podmeni.
Ukoliko i ovaj meni sadrži podmenije, ponovite opisani postupak.
3. Pomoću tastera  ili  dođite do željenog parametra. Pritisnite **OK** da biste potvrdili odabrani parametar.

SAVET: Na prethodni nivo menija se možete vratiti pritiskom na **Nazad**.





SAVET: Iz menija možete izaći bez izmene parametara u meniju pritiskom na taster  ili pritiskom i držanjem **Nazad**.





Pristup funkciji menija korišćenjem prečice

Stavke menija (meniji, podmeniji i opcije parametara) su numerisane i njima se može brzo pristupiti korišćenjem njihove odgovarajuće numeričke prečice. Numerička prečica je prikazana u gornjem desnom uglu ekrana. Numeričke prečice su date u okviru Liste funkcija menija.

1. U pasivnom režimu pritisnite Meni.
2. U roku od tri sekunde ukucajte prvu cifru numeričke prečice. Ponovite postupak za svaku narednu cifru numeričke prečice.

Primer: uključivanje funkcije **Odgovor bilo kojim dugmetom**.

- Pritisnite Meni, i tastere , , , .

Meni za ulazak u sam meni,  za **Podešavanja**,  za **Podešavanje načina biranja**,  za **Odgovor bilo kojim dugm.** i  da biste uključili funkciju **Odgovor bilo kojim dugmetom**.

Da biste pristupili funkcijama u Meniju 1

- Pritisnite Meni i ukucajte cifre 01. Zatim ukucajte i ostale cifre željene numeričke prečice.

Lista funkcija menija

1. Poruke



1. Primljene poruke
2. Poruke za slanje
3. Pisanje poruke
4. Grafičke poruke
5. Podešavanje vezano za poruke
 1. Skup 1¹
 1. Broj centra za razmenu poruka
 2. Poruka se šalje kao
 3. Trajnost poruke
 4. Promeni ime ovog skupa
 2. Opšte²
 1. Izveštaji o dostavi
 2. Odgovor kroz isti centar
6. Novosti sa mreže
7. Slanje faxova ili podataka³
 1. Fax i podaci
 2. Još i govor
 3. Sanduč. faksa
 4. Sanduč. podataka
8. Editor za komande servisima
9. Govorne poruke

1. Preslušaj govorne poruke

2. Upiši broj govorne pošte

2. Lista poziva



1. Propušteni pozivi
2. Primljeni pozivi
3. Birani brojevi
4. Brisanje lista poziva
5. Prikazivanje trajanja poziva
 1. Trajanje zadnjeg poziva
 2. Trajanje svih poziva
 3. Dolazni pozivi
 4. Odlazni pozivi
 5. Poništi vremenske brojače
6. Prikaži cene poziva
 1. Cena zadnjeg poziva
 2. Cena svih poziva
 3. Poništi brojače
7. Podešavanje cene poziva
 1. Ograničenje cene poziva
 2. Prikazuj troškove u

3. Način rada



1. Opšti
 1. Uključi
 2. Prilagodi

¹ Broj skupova zavisi od toga koliko skupova Vaša SIM kartica nudi. Svaki skup se pojavljuje u sopstvenom podmeniju i može imati bilo koje ime.

² Numerička prečica ovog menija zavisi od broja raspoloživih skupova.

³ Opcije faks ili podaci koje Vaš operator mreže ne podržava se neće prikazivati.







Korišćenje menija

1. Upozorenje na poziv
 2. Ton zvona
 3. Jačina zvona
 4. Upozorenje vibriranjem
 5. Zvučni signal poruke
 6. Tonovi na brojčaniku
 7. Tonovi za igre i upozorenja
2. Bez zvuka
 1. Uključi
 2. Prilagodi (isti podmeniji kao u meniju Opšti)
 3. Preimenuj
 3. Sastanak (isti podmeniji kao u meniju Bez zvuka)
 4. Teren (isti podmeniji kao u meniju Bez zvuka)
 5. Kratke poruke (isti podmeniji kao u meniju Bez zvuka)
 6. Slušalice ¹
 - Prilagodi (isti podmeniji kao u meniju Opšti plus Automatsko odgovaranje)
 7. Automobil (isti podmeniji kao u meniju Slušalice plus Svetlo) ²
 4. **Podešavanja** 
 1. Sat sa alarmom
2. Sat
 3. Automatsko ažuriranje vremena i datuma
 4. Podešavanje načina biranja
 1. Odgovor bilo kojim dugm.
 2. Automatsko pon. biranja
 3. Brzo biranje
 4. Opcije čekanja poziva
 5. Slanje sopstv. broja
 - Tel. linija u upotrebi ³
 5. Podešavanje telefona
 1. Jezik
 2. Prikaz inform. o ćeliji
 3. Upozorenje po obnovi SIM kartice
 4. Spisak sopstvenih brojeva
 5. Poruka pri uključanju telefona
 6. Izbor mreže
 6. Sigurnosna podešavanja
 1. Zahtev za PIN kodom
 2. Servis zabrane poziva
 1. Odlazni pozivi
 2. Međunarodni pozivi
 3. Međunarodni osim u matičnu zemlju
 4. Dolazni pozivi

¹ Ovaj profil se prikazuje jedino ako se telefon koristi, ili ako je bio korišćen sa slušalicama HDC-5.

² Ovaj profil se prikazuje jedino ako se telefon koristi, ili ako je bio korišćen sa auto kompletom PPH-1.

³ Za to da li Vam stoji na raspolaganju ili ne, obratite se svom operatoru mreže ili provajderu usluga.

5. Dolazni pozivi ako je u inostran.
6. Poništi sve zabrane poziva
3. Fiksno biranje
4. Zatvorena grupa koris.
5. Sigurnosni nivo
6. Promena pristupnih kodova
 1. Promeni sigurnosni kod
 2. Promeni PIN kod
 3. Promeni PIN2 kod
 4. Promena šif. za zabranu pozivanja
 - Izmena tel. linije ¹
7. Vрати на фабрички podešeno
5. **Preusm. poz.**² 
 1. Preusmeri sve govorne pozive bez zvonjenja
 2. Preusmeri kada je zauzet
 3. Preusmeri kada nema odgovora
 4. Preusmeri kada je isključen ili nema signala
 5. Preus. ako iskl., nema odgovora ili pokrivanja
 6. Preusmeri sve fax pozive
 7. Preusmeri sve pozive sa podacima
8. Poništi sva preusmerenja poziva
6. **Igre** 
 1. Memorija
 2. Zmija
 3. Igra brojeva
 4. Rotation
7. **Kalkulator** 
8. **Kalendar** 
9. **IC veza** 
10. **Servisi**
 1. Lične reference
 - Ime servisa ^{*)}
 - Dodaj novi servis
 2. Servisi operatora
 - Ime servisa ^{*)}
 - Podešavanje operatora
 - 1. broj za pristup operatoru
 - 2. broj za pristup operatoru
 - Obnovi servise operatora
11. **SIM opcije**³ 

¹ Za to da li Vam stoji na raspolaganju ili ne, obratite se svom operatoru mreže ili provajderu usluga.

^{*)} U ovom meniju ćete videti imena servisa koji su Vam na raspolaganju.

² Opcije preusmeravanja koje Vaš operator mreže ne podržava se neće prikazivati.

³ Ovaj se meni prikazuje jedino ako ga Vaša SIM kartica podržava. Za detalje se obratite svom operatoru mreže ili provajderu usluga.


6. Funkcije menija

Poruke (Meni 1)





Čitanje tekstualne poruke (Primljene poruke menu 1-1)

Kada primite tekstualnu poruku na ekranu će se pojaviti oznaka


 i broj novih poruka, a zatim tekst [Broj primljenih poruka je](#) i kratak zvučni signal.

- Pritisnite **Čitaj** da biste listu poruka pregledali odmah, ili **Izadi** da biste je pregledali kasnije.


Da biste listu poruka pregledali kasnije

1. U meniju [Poruke](#), dođite do [Primljene poruke](#), i pritisnite **Izaberi**.
2. Dođite do željene poruke i pritisnite **Čitaj** da biste je pročitali. Pomoću tastera  ili  se možete kretati kroz poruku i podatke o njoj, kao što su n. pr. telefonski broj pošiljaoca poruke i datum i vreme prijema poruke.
3. Dok poruku čitate, pritisnite **Opcije** da biste pristupili jednoj od sledećih opcija i pritisnite **OK** da biste je aktivirali:
 - [Obriši](#) da biste poruke izbrisali.
 - [Odgovori](#) da biste na poruku odgovorili.
 - [Izmeni](#) da biste izmenili sadržaj poruke.
 - [Uzmi broj](#) da iz poruke preuzmete telefonski broj pretplatnika kako biste ga pozvali ili sačuvali u telefonski imenik.
 - [Prosledi](#) da biste poruku dalje prosledili na drugu adresu.
 - [Štampaj kroz IC](#) da biste poruku odštampali na kompatibilnom štampaču preko IC porta telefonskog aparata.

- **Još** da biste prikazali detaljne podatke o poruci: ime ili telefonski broj pošiljaoca, centar za slanje poruka koji je korišćen za slanje, datum i vreme prijema poruke, da li je na raspolaganju povratni pravac za odgovor ili ne.

NAPOMENA:  ispred zaglavlja označava da poruka još uvek nije pročitana.

 ispred zaglavlja označava izveštaj o dostavi.

Kada se pali  to znači da u Vašem telefonskom aparatu više nema mesta za nove poruke. Izbrišite neke od postojećih poruka.

Pregled sopstvenih poruka (Poruke za slanje meni 1-2)

U okviru ovog menija imate mogućnost čuvanja, memorisanja sopstvenih poruka.

1. Kada se nalazite u meniju **Poruke** dođite do **Poruke za slanje** i pritisnite **Izaberi**.
2. Dođite do željene poruke i pritisnite **Čitaj** da biste je pregledali.
3. Pritisak na **Opcije** u toku čitanja poruke omogućava Vam pristup istim funkcijama kao u okviru menija 'Primljene poruke' (Meni 1-1), osim **Odgovori** i **Još**.
4. Sačuvanu poruku možete poslati koristeći opciju **Proslediti**.



Slanje tekstualne poruke (Pisanje poruke meni 1-3)

SMS usluga mreže Vam omogućava slanje kratkih tekstualnih poruka telefonskim aparatima koji imaju mogućnost prijema SMS poruka.

Pre nego što možete slati bilo kakve poruke morate upisati u memoriju telefonski broj Vašeg centra za razmenu poruka u okviru menija 'Podešavanje vezano za poruke'. Ovaj broj ćete dobiti od svog dobavljača usluga, provajdera kada se pretplatite na usluge SMS servisa.

Pisanje i slanje tekstualnih poruka

U okviru menija [Pisanje poruke](#) imate mogućnost pisanja i izmena tekstualnih poruka dužine do 160 karaktera. Na raspolaganju su Vam dva metoda pisanja poruka:

- metod koji se tradicionalno koristi kod mobilnih telefona koji je označen sa , i
- drugi metod koji se naziva "prediktivni unos teksta", koji je označen sa .

1. U meniju [Poruke](#) dođite do [Pisanje poruke](#) i pritisnite **Izaberi**.

2. Ukucajte tekst poruke.

Možete koristiti tradicionalni način unosa teksta koji je opisan u okviru 'Unos u memoriju telefonskog broja sa imenom', na stranici 25.

Ili možete koristiti prediktivni način unosa teksta. Pogledajte naredno poglavlje, 'Prediktivni način unosa teksta'.

3. Pritisnite **Opcije** da biste prikazali sledeće funkcije

- [Pošalji](#) da poruku pošaljete.
- [Rečnik](#) da biste uključili prediktivni način unosa teksta i odabrali jezik.
- [Spec. slanje](#) da biste poruku poslali koristeći prethodno odabrani skup - vidite dalje u tekstu.
- [Zapamti](#) da biste poruku sačuvali u [Poruke za slanje](#) za neku kasniju upotrebu.
- [Očisti ekran](#) da biste karaktere koje ste ukucali uklonili sa ekrana.

4. Da biste poruku poslali odaberite [Pošalji](#) i pritisnite **OK**.


5. Ukucajte telefonski broj primaoca, ili ga pak pozovite iz memorije telefonskog imenika tako što ćete pritisnuti **Nadi**. Nađite željeni telefonski broj, i pritisnite **OK**.

6. Pritisnite **OK** da biste poruku poslali.


Prediktivni način unosa teksta

Prediktivni način unosa teksta Vam omogućava da bilo koji karakter unesete samo jednim pritiskom tastera. Ovaj način unosa teksta se bazira na sopstvenom rečniku ugrađenom u memoriju telefonskog aparata kome možete i sami dodavati nove reči.








Izbor rečnika za prediktivni unos teksta

1. Odaberite **Pisanje poruke**, pritisnite **Opcije**.
2. Dođite do **Rečnik** i pritisnite **OK**.
3. Dođite do željenog jezika i pritisnite **OK**. Na ekranu se pojavljuje **Prediktivni unos uključen** čime je prediktivni unos teksta aktiviran i označen sa .

Sa prediktivnog načina unosa teksta možete preći na tradicionalni, ili

- tako što ćete pritisnuti na **Opcije** i doći do **Rečnik**. Zatim pritisnuti **OK**, doći do **Isključi rečnik** i pritisnuti **OK**. Na ekranu se pojavljuje tekst **Prediktivni unos isključen**.
- ili, pritisnuti taster  dva puta.

Pisanje reči prediktivnim načinom unosa teksta







1. Dok se nalazite u režimu prediktivnog unosa teksta na engleskom jeziku, započnite pisanje reči koristeći tastere  do . Odgovarajući taster pritisnite samo jedamput za jedno slovo. Na primer, da biste napisali reč 'Hello', pritisnite  (za h),  (za e),  (za l),  (za l), i  (za o).



Nemojte obraćati pažnju na reč koja se prikazuje na ekranu sve dok ne završite pisanje reči.

- Za brisanje karaktera pritisnite **Obriši**.

Funkcije menija




- Za promenu velikih slova u mala i obrnuto, pritisnite .
 - Za prelazak sa unosa slova na unos brojeva i obrnuto, pritisnite i držite taster .
 - Da biste uneli reč, pritisnite **Opcije**. Dođite do **Slovo-po-slovo**. Napišite reč i pritisnite **OK**.
 - Da biste u režimu unosa slova uneli samo jednu cifru, pritisnite i držite odgovarajući numerički taster.
 - Da biste uneli nekoliko cifara, pritisnite **Opcije**. Dođite do **Ubaci broj** i pritisnite **OK**. Ukucajte željene cifre i pritisnite **OK**.
 - Da biste uneli neki simbol, pritisnite i držite taster . Odaberite željeni simbol i pritisnite **Ubaci**.
Ili, pritisnite **Opcije**, dođite do **Ubaci simbol**, i pritisnite **OK**. Dođite do željenog simbola i pritisnite **Ubaci**.
2. Kada završite pisanje reči i uverite se da je reč ispravna, to potvrdite pritiskom na taster  ili dodavanjem razmaka pomoću .
3. Ako je reč ispravna, započnite pisanje naredne reči.
Ukoliko reč nije ispravna, imate sledeće mogućnosti:
- Pritiskajte taster  više puta sve dok se ne pojavi željena reč koju ćete potvrditi.
 - Pritisnite **Opcije**, dođite do **Slično** i pritisnite **OK**. Prođite preko raspoloživih reči i odaberite ispravnu reč pritiskom na **Ubaci**.

Dodavanje neke reči listi predloga

1. Ukoliko ne uspete da nađete odgovarajuću reč u okviru prediktivnog načina unosa teksta, u rečnik možete dodati novu reč. Pritisnite **Slovo-po-slovo** i ukucajte željenu reč koristeći tradicionalni način unosa teksta.
2. Pritisnite **OK** da tu reč sačuvate.

NAPOMENA: kada se rečnik napuni, novo uneta reč zamenjuje reč koja je najranije uneta u rečnik.

Pisanje složenih reči

1. Ukucajte prvi deo reči i potvrdite ga pritiskom na taster .
2. Napišite zadnji deo složene reči i potvrdite pritiskom na taster  ili .

Grafičke poruke (Meni 1-4)

Telefonski aparat Vam omogućava prijem i slanje tekstualnih poruka koje sadrže i sličice. Takve poruke se nazivaju grafičke poruke. U Vašem telefonskom aparatu se već nalazi nekoliko gotovih grafičkih poruka.



NAPOMENA: Ovu funkciju možete koristiti jedino ako je podržava Vaš operator mreže ili davalac usluga, provajder.

Kada primite grafičku poruku

- Da biste poruku odmah pogledali: Pritisnite **Vidi**. U toku čitanja poruku možete sačuvati pritiskom na **Zapamti**.
- Da biste poruku pogledali kasnije u ovom meniju: Prvo pritisnite **Izađi** pa zatim, da biste je sačuvali pritisnite **OK**.

NAPOMENA: Ukoliko nema mesta da sačuvate neku novu poruku, prvo morate da odaberete neku od starih poruka i zamenite je novom.

Slanje grafičke poruke

1. U okviru menija **Grafičke poruke** odaberite neku od raspoloživih sličica i pritisnite **Vidi**.
2. Ukoliko je prikazana sličica ona koju Vi želite, pritisnite **Opcije**, dođite do **Izmeni tekst** i pritisnite **Izaberi**.

Ukoliko prikazana sličica nije ona koju Vi želite, pritisnite **Nazad** i ponovite korak 1.

3. Napišite poruku.

Da biste kompletnu poruku pogledali pre slanja, pritisnite **Opcije**, dođite do **Pregled** i pritisnite **OK**.

4. Da biste poruku poslali, pritisnite **Opcije**, odaberite **Pošalji** i pritisnite **OK**.

Grafičke poruke mogu primati i prikazivati samo telefonski aparati koji nude opciju Grafičke poruke.

NAPOMENA: Svaka grafička poruka se sastoji od nekoliko tekstualnih poruka. Zato slanje grafičkih poruka može koštati više od slanja tekstualnih poruka.

Pošto se grafičke poruke čuvaju u memoriji telefonskog aparata ne možete ih pregledati ako SIM karticu koristite sa drugim telefonskim aparatom.

Podేశavanje vezano za poruke (Meni 1–5)

Skup 1 (Meni 1–5–1)¹

Grupa parametara ili "skup" je zbir parametara potrebnih za slanje tekstualnih poruka.

Možete, na primer, tekstualnu poruku poslati kao faks (ukoliko to Vaš dobavljač usluga podržava) jednostavno tako što ćete odabrati skup u kome ste predhodno definisali pravilne parametre za prenos faksa.

Svaki skup ima sopstveni podmeni:

- **Broj centra za razmenu poruka**

Ovaj meni koristite za memorisanje telefonskog broja centra za razmenu poruka koji je neophodan za slanje tekstualnih poruka.

Ukucajte telefonski broj, ili izmenite postojeći i pritisnite **OK**.

- **Poruka se šalje kao**

Imate mogućnost da zahtevate da mreža konvertuje Vaše **Tekst** poruke u neki od alternativnih formata, **Fax**, **Pejdžer** ili **E-mail** (usluga mreže).

¹ Ukupan broj skupova zavisi od toga koliki broj skupova nudi Vaša SIM kartica.

Da bi tako konvertovanu poruku mogao primiti, primalac mora posedovati odgovarajući uređaj, na primer telefaks aparat.

- [Trajnost poruke](#)

Ova usluga mreže Vam omogućava da podesite vremenski period za koji će Vaše tekstualne poruke biti čuvane u centru za razmenu poruka dok se pokušava njihova isporuka.

- [Promeni ime ovog skupa](#)

Vam omogućava da neki skup preimenujete.

Opšte (Meni 1-5-2)¹

- [Izveštaji o dostavi](#)

Imate mogućnost da zahtevate da Vam mreža šalje izveštaje o dostavi Vaših tekstualnih poruka (usluga mreže).

- [Odgovor kroz isti centar](#)

Imate mogućnost da zahtevate da Vam mreža usmerava odgovor na Vašu poruku kroz Vaš sopstveni centar za razmenu poruka (usluga mreže).

Novosti sa mreže (Meni 1-6)

Ova usluga mreže Vam omogućava prijem poruka o raznovrsnim temama (kao što su vremenski uslovi i stanje saobraćaja) od Vašeg dobavljača usluga, provajdera. Za pojednosti o raspoloživim temama i odgovarajućim brojevima obratite se svom dobavljaču usluga.

Izbor opcije [Uključi](#) Vam omogućava prijem poruka o aktivnim temama.

[Sadržaj tema](#) preuzima listu raspoloživih tema sa mreže. U okviru [Teme](#), imate mogućnost dodavanja neke teme listi tema. Takođe možete i [Izmeni](#) ili [Obriši](#) listu tema, ili [Izaberi](#) da biste određene teme označili kao aktivne ili neaktivne.


¹ Numerička prečica ovog menija zavisi od broja skupova koji su Vam na raspolaganju. Ovde se predpostavlja da je na raspolaganju samo jedan skup.

Odaberite u meniju **Jezik** jezik na kome ćete primati poruke. Prikazivaće se samo poruke na odabranom jeziku.

Slanje faxova ili podataka (Meni 1-7)

Pre upotrebe ove funkcije treba da aktivirate IC funkciju na meniju 9 (IC prijem) i proverite da li je Vaš telefon povezan sa kompatibilnim uređajem.

Uspostavljanje veze za rad sa faksom i podacima

1. Kada se nalazite u meniju **Poruke**, odaberite **Slanje faxova ili podataka**.
2. Dođite do **Fax i podaci** ili **Još i govor** i pritisnite **OK**. **Još i govor** Vam omogućava prelazak iz režima govora u režim rada sa podacima (ili faksom) u toku iste vezu.
3. Ukucajte ili pozovite iz memorije željeni telefonski broj i pritisnite **OK**.
4. Ukoliko ste u koraku 2 odabrali **Još i govor**, da biste mogli da prelazite sa govora na rad sa podacima ili faksom, pritisnite **Opcije**, odaberite **Govor** ili **Prenos podat.** (ili Faks) i pritisnite **OK**.
5. Po završenom prenosu, vezu završavate pritiskom na .

Prijem poziva za rad sa faksom ili podacima

Na poziv za rad sa faksom ili podacima odgovarate na uobičajen način, čak i kada je tastatura telefonskog aparata zaključana.

Pozivanje sandučeta faksa i sandučeta podata

Poštu za faks poruke i poruke sa podacima pozivate koristeći menije **Sanduč. faksa** i **Sanduč. podat.** koji će Vam biti na raspolaganju ako ste pretplaćeni na odgovarajuću uslugu mreže.

U okviru menija 5, 'Preusmeravanje poziva' imate mogućnost da pozive tipa faks i podaci preusmerite u odgovarajuće sanduče.

Editor za komande servisima (Meni 1-8)


Iz ovog podmenija možete slati zahteve (kao što su komande za aktiviranje) za usluge mreže svom dobavljaču usluga.

Govorne poruke (Meni 1-9)

Preslušaj govorne poruke (Meni 1-9-1)

Kada odaberete ovaj podmeni, telefonski aparat automatski poziva Vašu govornu poštu na telefonski broj koji ste upisali u okviru Menija 1-9-2.

Svaka telefonska linija može imati sopstvenu govornu poštu, vidite meni 4-4-6, Tel. linija u upotrebi.

SAVET: Ili, u pasivnom režimu pritisnite i držite taster .

Upiši broj govorne pošte (Meni 1-9-2)

U okviru menija [Upiši broj govorne pošte](#) možete memorisati telefonski broj svoje govorne pošte. Ukucajte broj i pritisnite **OK**. Ovaj broj ostaje nepromenjen sve dok ga Vi sami ne promenite. Broj govorne pošte dobijate od svog dobavljača usluga, provajdera.

Lista poziva (Meni 2)




Vaš telefonski aparat će registrovati propuštene i primljene pozive jedino ako mreža koju trenutno koristite podržava CLI (identifikaciju pozivne linije) funkciju, ako je aparat uključen i ako je unutar zone pokrivanja mreže.

Propušteni pozivi (Meni 2-1)

Ova funkcija Vam omogućava da pregledate spisak poslednjih deset telefonskih brojeva sa kojih je neko bezuspešno pokušao da Vas pozove (usluga mreže).

Koristeći ovu opciju koja je na raspolaganju u okviru menija Propušteni pozivi možete videti datum i vreme svakog poziva, možete proveriti, promeniti, obrisati ili upisati telefonski broj u memoriju telefonskog imenika.

SAVET: Kada se prikaže obaveštenje o propuštenim pozivima, pritisnite **Listaj** da biste videli telefonski broj sa koga je poziv upućen. Da biste ga odmah pozvali, pritisnite taster .

Primljeni pozivi (Meni 2-2)

Ova funkcija Vam omogućava pregled liste poslednjih deset telefonskih brojeva od kojih ste u poslednje vreme uspešno primili pozive (usluga mreže).

Koristeći ovu opciju koja je na raspolaganju u okviru menija Primljeni pozivi možete videti datum i vreme svakog poziva, možete proveriti, promeniti, obrisati ili upisati telefonski broj u memoriju telefonskog imenika.

Birani brojevi (Meni 2-3)

Ova funkcija Vam omogućava pregled liste deset telefonskih brojeva koje ste u poslednje vreme pozvali, ili pokušali da pozovete.

Koristeći ovu opciju koja je na raspolaganju u okviru menija Odlazni pozivi možete videti datum i vreme svakog poziva, možete proveriti,

promeniti, obrisati ili upisati telefonski broj u memoriju telefonskog imenika.

Brisanje lista poziva (Meni 2-4)

Ova funkcija Vam omogućava da izbrišete sve telefonske brojeve koji se javljaju u okviru menija 2-1 do 2-3.

Ovi telefonski brojevi se takođe brišu i kada:

- uključite telefonski aparat sa ubačenom SIM karticom koja ne pripada grupi od pet kartica koje su korišćene u poslednje vreme u tom aparatu.
- izmenite parametar Sigurnosni nivo u okviru menija 4-6-5.

Prikazivanje trajanja poziva (Meni 2-5)

Ova Vam funkcija omogućava pregled približne dužine trajanja Vaših dolaznih i odlaznih poziva. Imate mogućnost da ove brojače poništite u meniju [Poništi vremenske brojače](#). Da biste to uradili neophodan Vam je sigurnosni kod. Vidite 'Referentne informacije' - 'Pristupni kodovi'.



NAPOMENA: Stvarno vreme koje vaš operator fakturiše za razgovore može da varira u zavisnosti od karakteristika mreže, zaokruživanja iznosa računa, i tako dalje.

Prikaži cene poziva (Meni 2-6)

Ova usluga mreže Vam omogućava proveru približne cene Vašeg poslednjeg poziva, svih poziva, kao i poništavanje svih brojača. Da biste brojače poništili, biće Vam neophodan PIN2 kod. Pogledajte 'Referentne informacije' - 'Pristupni kodovi'.

Cene poziva se prikazuju u jedinicama koje su definisane u okviru Menija 2-7-2 i to za svaku SIM karticu pojedinačno.



NAPOMENA: Stvarni račun za razgovore i za usluge Vašeg operatora može da varira u zavisnosti od karakteristika mreže, zaokruživanja računa, poreza i tako dalje.

Podlašavanje cene poziva (Meni 2-7)

Ograničenje cene poziva (Meni 2-7-1)

Ova usluga mreže Vam omogućava da ograničite troškove svojih poziva na određeni iznos tarifnih ili novčanih jedinica.

Ukoliko ste prethodno odabrali **Uključi**, broj preostalih jedinica će se prikazivati u pasivnom režimu.

Pozive koji se naplaćuju možete slati i primiti sve dok se definisano ograničenje ne pređe.

Zavisno od SIM kartice, da biste postavili ograničenje cene poziva može Vam biti neophodan PIN2 kod. Vidite 'Referentne informacije' - 'Pristupni kodovi'.

Prikazuj troškove u (Meni 2-7-2)

Telefonski aparat može troškove poziva prikazivati u tarifnim jedinicama ili u željenoj valuti. Za cene tarifnih jedinica obratite se svom dobavljaču usluga.

Da biste u okviru ovog menija mogli da odaberete prikaz troškova u tarifnim ili novčanim jedinicama neophodan Vam je PIN2 kod. Vidite 'Referentne informacije' - 'Pristupni kodovi'.

Način rada (Meni 3)



Ovaj meni Vam nudi praktičan način da podesite odziv Vašeg telefonskog aparata prema zahtevima različitih događaja i okruženja.

Ukoliko želite da izmenite profil, tj. način rada koji Vaš telefonski aparat trenutno koristi, pritisnite kratko glavni prekidač. Dodite do željenog profila i pritisnite OK. Ovo Vam omogućava da izaberete neki drugi profil ali ne i da ga podešavate svojim potrebama.

SAVET: Brzo isključivanje zvuka. Ukoliko želite da brzo aktivirate profil **Bez zvuka**, pritisnite glavni prekidač i . Za promenu u profil **Opšti**, pritisnite glavni prekidač i .

Prilagođavanja profila

1. U meniju Način rada, pojavljuje se sledeća lista profila, tj. načina rada:
 - **Opšti** ovo je podrazumevani način rada
 - **Bez zvuka** isključuje sve tonove zvona
 - **Sastanak** tihi pisak
 - **Teren** glasan ton zvona
 - **Kratke poruke** bez zvona, pale se svetla i telefonski broj pozivne strane
 - **Slušalice** ¹
 - **Automobil** ²

¹ **Slušalice** se neće pojavljivati u listi Načina rada ako slušalice HDC-5 nisu priključene na telefonski aparat. Međutim parametar koji je podešen za **Slušalice** će se pojaviti kada one budu priključene.

² **Automobil** se neće pojavljivati u listi Načina rada ako auto komplet PPH-1 nije priključen na telefonski aparat. Međutim parametar koji je podešen za **Automobil** će se pojaviti kada one budu priključene.

2. da biste profil podesili svojim potrebama, dođite do željenog profila, na primer **Opšti** i pritisnite **Opcije**.
3. Odaberite **Prilagodi** i pritisnite **OK**.
 - Ukoliko odaberete **Uključi**, odabrani profil će se samo aktivirati. Profil se ne može prilagođavati.

NAPOMENA: Kada je telefonski aparat priključen na auto komplet PPH-1 ili na slušalice HDC-5, funkcija Uključi nije na raspolaganju.
4. Dođite do željene kategorije parametara, na primer **Ton zvona** i pritisnite **Izaberi**.
5. Dok se nalazite u listi tonova zvona, dođite do željene opcije i pritisnite **OK**.

Podešavanje tonskih odziva u profilima

Upozorenje na poziv

Ova kategorija definiše način na koji će Vas telefonski aparat upozoravati o dolaznom pozivu. Raspoložive opcije su: **Zvoni**, **Rastući zvuk**, **Zvoni jednom**, **Jedan zvuk**, **Grupe poziv** i **Isključi**.

Grupe pozivača

Telefonski aparat će se oglašavati zvonom samo kada poziv dolazi od telefonskog broja koji pripada odabranoj grupi pozivača. (Takođe se prikazuje i ikonica ukoliko je definisana za datu grupu.)

Dođite do željene grupe i pritisnite **Označi** da biste je odabrali, ili **Ukloni** da biste poništili izbor. Ovo ponovite onoliko puta koliko je potrebno. Zatim, pritisnite **Nazad** a onda **Da** da izmene sačuvate, ili **Ne** da izmene odbacite. Vidite takođe i 'Telefonski imenik', 'Grupe pozivača'.

Ton zvona

Definiše ton zvona za govorne pozive.

Jačina zvona

Definiše jačinu za tonove zvona i zvučnog signala poruke.

Upozorenje vibriranjem

Definiše da se telefonski aparat oglašava vibriranjem na dolazni govorni poziv. Upozorenje vibriranjem ne funkcioniše kada je aparat prikopčan na punjač ili stonu garnituru.

Zvučni signal poruke

Definiše ton zvona za tekstualne poruke.

Tonovi na brojčaniku

Definiše jačinu tonova na brojčaniku.

Tonovi za igre i upozorenja

Definiše da se telefonski aparat oglašava tonom upozorenja, na primer kada je baterija skoro prazna ili kada igrate neku od igara koje Vaš telefonski aparat nudi. Parametri koji se ovde podešavaju nemaju uticaja na tonove koji se odnose na usluge mreže.

Ostala podešavanja profila

Automatsko odgovaranje (samo u okviru profila Automobil i Slušalice)

Definiše da telefonski aparat preuzima poziv posle samo jednog zvona. Dođite do [Uključi](#) ili [Isključi](#) i pritisnite OK.

Osvetljenje (samo u profilu automobil)

Podešavanje osvetljenja ekrana i tastature. Dođite do [Uključi](#) (stalno uključeno) ili [Automatski](#) (uključeno desetak sekundi po pritisku tastera ili po zvučnom signalu dolaznog poziva) i pritisnite OK.

NAPOMENA: Dok se nalazite u telefonskom imeniku ili funkcijama menija, čak i ako je odabrana opcija [Automatski](#), osvetljenje možete uključiti na desetak sekundi tako što ćete brzo pritisnuti glavni prekidač.

Promena imena profila

Ova funkcija Vam omogućava izmenu imena odabranog profila. Ova funkcija Vam nije na raspolaganju u profilima: [Opšti](#), [Slušalice](#) i [Automobil](#).

1. Kada je željeni profil naglašen pritisnite **Opcije**.
2. Dodite do [Preimenuj](#) i pritisnite **OK**.
3. Unesite ime profila i pritisnite **OK**.

Podešavanja (Meni 4)



Sat sa alarmom (Meni 4-1)

U okviru ovog menija imate mogućnost podešavanja sata da se oglasi alarmom u neko definisano vreme. Ukoliko je vreme za alarm podešeno, pritisnite **Uključi** da biste vreme alarma izmenili, ili **Isključi** da sat sa alarmom isključite. Sat sa alarmom radi čak i kada je telefonski aparat isključen.

Sat sa alarmom koristi format prikaza vremena koji je podešen za sat, 12 ili 24 časovni format. Vidite Meni 4-2.

Kada dođe vreme podešeno za alarm:

Telefonski aparat se oglašava tonskim alarmom. Kada se sat oglašava tonskim alarmom, na ekranu se istovremeno prikazuje **ALARM!** i pale se svetla na aparatu. Ukoliko pustite da aparat alarmira puni minut, ili ako pritisnete bilo koji taster, zvučni alarm će na kratko prestati pa se onda posle određenog vremena ponovo oglasiti. Ovo stanje odloženog alarmiranja možete prekinuti pritiskom na **Stani** ili isključivanjem telefonskog aparata.

Ukoliko vreme podešeno za alarm istekne dok je aparat isključen on će se oglasiti upozorenjem. Ukoliko pritisnete **Stani**, aparat Vas pita da li želite da ga aktivirate za pozivanje. Da biste ga aktivirali, pritisnite **Da**, ili **Ne** da ostane isključen.



NAPOMENA: Nemojte uključivati telefon ako je zabranjena upotreba mobilnih telefona ili ako njihova upotreba može da prouzrokuje smetnje ili opasnost.

Sat (Meni 4-2)

U okviru ovog menija imate mogućnost da izaberete da li želite da se sat prikazuje ili ne na ekranu telefonskog aparata, da podesite tačno vreme i da odaberete između dva formata prikaza vremena, tj. 12 ili 24 časovnog.

NAPOMENA: Ukoliko je baterija izvan aparata duže vreme biće potrebno ponovo podesiti tačno vreme.


Automatsko ažuriranje vremena i datuma (Meni 4-3)

Ova usluga mreže služi za Automatsko ažuriranje vremena i datuma prema aktuelnoj vremenskoj zoni. Na raspolaganju su Vam sledeće opcije:

- **Uključi** automatski ažurira datum i vreme.
- **Prvo potvrdi** traži potvrdu za ažuriranje.
- **Isključi** ne vrši se ažuriranje.

Podешavanje načina biranja (Meni 4-4)




Odgovor bilo kojim dugmetom (Meni 4-4-1)

Kada je ova funkcija uključena, dolazni poziv možete primiti kratkim pritiskom na bilo koji taster osim tastera glavni prekidač,  i Odbaci.

Automatsko ponavljanje biranja (Meni 4-4-2)

Kada je ova funkcija uključena telefonski aparat će posle prvog neuspešnog pokušaja uspostavljanja veze, pokušati još deset puta da vezu uspostavi.

Brzo biranje (Meni 4-4-3)

Kada je ova funkcija uključena, imena i telefonski brojevi koji su dodeljeni tasterima za brzo biranje  do  mogu biti pozivani pritiskom i držanje odgovarajućeg numeričkog tastera. Pritiskom i držanjem tastera  pozivate broj svoje govorne pošte.

Opcije čekanja poziva (Meni 4-4-4)

Kada je ova usluga mreže aktivirana, mreža će Vas u toku uspostavljene veze obavestavati o novim dolaznim pozivima. Telefonski aparat se oglašava tihim tonom upozorenja.

Slanje sopstvenog broja (Meni 4-4-5)


Ova usluga mreže Vam omogućava da podesite da li će se Vaš pretplatnički broj prikazivati ili ne osobi koju pozivate. [Podrazum.](#) vraća telefonski aparat na podrazumevani izbor, tj. [Uključi](#) ili [Isključi](#), onako kako ste ugovorili sa svojim dobavljačem usluga.

Tel. linija u upotrebi (Meni 4-4-6)

Ova usluga mreže Vam omogućava da odaberete telefonsku liniju (tj., pretplatnički broj) 1 ili 2 za obavljanje željenog poziva. Takođe imate mogućnost i onemogućavanja, sprečavanja izbora linije. Za detalje u vezi raspoloživosti ove opcije obratite se svom operatoru mreže ili dobavljaču usluga.

Ukoliko odaberete liniju 2 a niste se pretplatili na ovu uslugu mreže, nećete biti u mogućnosti da obavljate telefonske pozive. Međutim, telefonski pozivi se mogu primati na obe linije bez obzira na to koja je linija izabrana.

Kada sprečite mogućnost izbora linije u okviru funkcije 'Izmena telefonske linije', ovu opciju nećete moći koristiti.

SAVET: U pasivnom režimu sa jedne linije možete da prelazite na drugu pritiskom i držanjem tastera .

Podešavanje telefona (Meni 4-5)

Jezik (Meni 4-5-1)

U okviru ovog menija imate mogućnost izbora jezika na kome će se pojavljivati ispisi na ekranu. Ukoliko je odabrana opcija [Automatski](#), jezik ispisa će biti odabran na bazi trenutno umetnute SIM kartice. Ukoliko telefonski aparat ne podržava jezik SIM kartice, koristiće se engleski jezik.

Ovaj izbor takođe određuje i format prikaza datuma i vremena za funkcije Sat sa alarmom (Meni 4-1), Sat (Meni 4-2) i Kalendar (Meni 8).

Prikaz informacija o ćeliji (Meni 4-5-2)

Ova usluga mreže Vam omogućava da podesite telefonski aparat da Vas obavještava kada se koristi u digitalnim celularnim mrežama koje se baziraju na MCN (mikro celularne mreže) tehnologiji (usluga mreže).

Upozorenje po obnovi SIM kartice (Meni 4-5-3)

U okviru ovog menija možete podesiti da Vam se prikazuje poruka kada koristite servise sa SIM kartice.

Spisak sopstvenih brojeva (Meni 4-5-4)

Ova funkcija je ispomoć Vašoj memoriji i možete je koristiti da, ako Vam je potrebno proverite sopstvene telefonske brojeve.

U okviru ovog menija imate mogućnost, ako to SIM kartica dopušta, upisa u memoriju, brisanja ili izmene telefonskih brojeva koji su dodeljeni Vašoj SIM kartici.

Izmene koje izvršite u okviru ovog menija ni na koji način ne utiču na stvarni pretplatnički broj, ili brojeve Vaše SIM kartice.

Poruka pri uključivanju telefona (Meni 4-5-5)

Ovaj meni Vam omogućava da definišete poruku (ne dužu od 36 karaktera) koja se na kratko prikazuje pri svakom uključivanju telefonskog aparata.

Izbor mreže (Meni 4-5-6)

Mreža na koju ste povezani se može birati automatski ili ručno.

U režimu **Automatski** telefonski aparat automatski bira neku od digitalnih celularnih mreža koje su na raspolaganju na Vašoj lokaciji; mogu biti odabrane GSM900, GSM1800 ili EGSM900 mreže.

U režimu **Ručno** telefonski aparat prikazuje listu raspoloživih mreža i Vi sami birate onu koju želite da koristite ako ista ima Roaming ugovor sa operatorom Vaše matične mreže. Ukoliko takav ugovor ne postoji, prikazaće se tekst **Nemaš pristup** i moraćete odabrati neku drugu mrežu. Telefonski aparat ostaje u režimu ručnog izbora mreže

sve dok se ne odabere automatski režim, ili se u telefonski aparat ne ubaci druga SIM kartica.

Sigurnosna podešavanja (Meni 4-6)

Vaš telefonski aparat je opremljen veoma bogatim sigurnosnim sistemom za sprečavanje neovlašćene upotrebe telefonskog aparata ili SIM kartice. Vidite i poglavlje 'Referentne informacije' - 'Pristupni kodovi'.

Zahtev za PIN kodom (Meni 4-6-1)

U okviru ovog menija imate mogućnost da podesite aparat tako da zahteva PIN kod Vaše SIM kartice kod uključivanja. Da biste ovu opciju uključili neophodan Vam je PIN kod.

Obratite pažnju da neke SIM kartice ne dozvoljavaju da se opcija Zahtev za PIN kodom isključi.

Servis zabrane poziva (Meni 4-6-2)

Ova usluga mreže Vam omogućava postavljanje ograničenja za prijem i upućivanje telefonskih poziva koristeći Vaš aparat. Za ovu funkciju Vam je neophodna šifra za zabranu pozivanja.

Imate mogućnost izbora jednog od sledećih režima:

- **Odlazni pozivi** sa aparata se ne mogu obavljati pozivi.
- **Međunarodni pozivi** sa aparata se ne mogu obavljati međunarodni pozivi.
- **Međunarodni osim u matičnu zemlju** pozivi se mogu obavljati samo u okviru matične zemlje, i u matičnu zemlju iz inostranstva.
- **Dolazni pozivi** aparat ne prima pozive.
- **Dolazni pozivi ako je u inostran.** aparat ne prima pozive kada je izvan matične zemlje.
- **Poništi sve zabrane poziva**

Za svaku od funkcija, osim za [Poništi sve zabrane poziva](#), imate na raspolaganju sledeće opcije: [Uključi](#), [Poništi](#), ili [Stanje](#) koja prikazuje vrste zabranjenih poziva.

Ako je zabrana poziva uključena, upozorenje o postojanju zabrane će se pojaviti na ekranu kada uspostavljate vezu.



NAPOMENA: Kada postoji zabrana za pozive, u nekim mrežama je moguće zvati izvesne brojeve za hitne pozive (na pr. 112 ili drugi broj za hitne pozive).

Fiksno biranje (Meni 4-6-3)

Ova usluga, ukoliko je Vaša SIM kartica podržava, ograničava mogućnost Vaših odlaznih poziva samo na prethodno odabrane telefonske brojeve. Da biste ovu funkciju uključili ili isključili, da biste memorisali, izmenili ili obrisali telefonske brojeve u listi, neophodan Vam je PIN2 kod.



NAPOMENA: Kada je uključeno fiksno biranje u nekim mrežama je moguće zvati izvesne brojeve za hitne pozive (na pr. 112 ili drugi zvaničan broj za hitne pozive).

Zatvorena grupa koris. (Meni 4-6-4)

Ova usluga mreže definiše grupu osoba koje možete pozivati i koje mogu pozivati Vas. [Podrazumev.](#) vraća telefonski aparat na korišćenje one grupe korisnika koju je vlasnik SIM kartice ugovorio sa dobavljačem usluga.



NAPOMENA: Kada su pozivi ograničeni na Zatvorene grupe korisnika, u nekim mrežama je moguće zvati izvesne brojeve za hitne pozive (na pr. 112 ili drugi zvanični broj za hitne pozive).

Sigurnosni nivo (Meni 4-6-5)

Ovaj meni Vam omogućava uključivanje opcija sigurnosnog nivoa telefonskog aparata kako biste izbegli mogućnost neovlašćene upotrebe Vašeg aparata. Da biste postavili sigurnosni nivo neophodan Vam je sigurnosni kod. Opcije na raspolaganju su sledeće:

- **Ništa** nije neophodan sigurnosni kod.
- **Memorija** neophodan je sigurnosni kod kada se odabere memorija telefonskog imenika.
- **Telefon** sigurnosni kod je neophodan kod ubacivanja nove SIM kartice.

NAPOMENA: Kada izmenite sigurnosni nivo, sve liste predhodnih poziva se brišu.

Promena pristupnih kodova (Meni 4-6-6)

U okviru ovog menija imate mogućnost izmena pristupnih kodova: sigurnosnog koda, PIN koda, PIN 2 koda i šifre za zabranu pozivanja. Ovi kodovi mogu sadržavati samo cifre 0 do 9. Telefonski aparat zahteva da unesete važeći kod i novi kod, kao i da potvrdite novi kod ponovnim unošenjem.

NAPOMENA: Izbegavajte da koristite pristupne kodove koji su slučajni brojevima za hitne slučajeve, kao što je 112, kako biste izbegli mogućnost nenamernog biranja brojeva za hitne slučajeve.

Izmena tel. linije (Meni 4-6-7)

Imate mogućnost dopuštanja ili zabrane izbora telefonske linije.

Kada je odabrana opcija **Zabranjeno**, funkciju 'Tel. linija u upotrebi' ne možete koristiti. Da biste dopustili ili zabranili promenu telefonske linije neophodan Vam je PIN2 kod.

Vrati na fabrički podešeno (Meni 4-7)

Imate mogućnost da neke od parametara iz menija vratite na njihove prvobitne vrednosti. Za ovu funkciju Vam je neophodan sigurnosni kod.


Preusmeravanje poziva (Meni 5)



Ova usluga mreže se koristi za prosleđivanje dolaznih poziva u Vašu govornu poštu (samo govorni pozivi), ili na neki drugi pretplatnički broj. Opcije preusmeravanja koje ne podržava Vaš operator mreže neće biti prikazane.

1. Odaberite meni Preusmeravanje poziva. Vrste preusmeravanja koje Vam stoje na raspolaganju su sledeće:
 - [Preusmeri sve govorne pozive bez zvonjenja](#)
 - [Preusmeri kada je zauzet](#) samo za govorne pozive
 - [Preusmeri kada nema odgovora](#) samo za govorne pozive
 - [Preusmeri kada je isključen ili nema signala](#) govorni pozivi se preusmeravaju kada je Vaš telefonski aparat isključen ili kada se nalazi izvan zone pokrivanja mreže.
 - [Preus. ako iskl., nema odgovora ili pokrivanja](#) govorni pozivi se preusmeravaju kada se na njih ne odgovara, ili kada je Vaš telefonski aparat zauzet, isključen ili izvan zone pokrivanja mreže. Ova funkcija Vam je na raspolaganju samo ako je Vaša SIM kartica podržava.
 - [Preusmeri sve fax pozive](#)
 - [Preusmeri sve pozive sa podacima](#)
 - [Poništi sva preusmerenja poziva](#) sve vrste preusmeravanje se isključuju.
2. Za svaku vrstu preusmeravanja možete odabrati
 - [Uključi](#) da datu vrstu preusmeravanja uključite.
 - [Poništi](#) da datu vrstu preusmeravanja isključite.
 - [Stanje](#) da prikažete vrste poziva na koje se preusmeravanje odnosi.
 - [Kašnjenje](#) da definišete vreme posle kog se poziv preusmerava.

Istovremeno se mogu aktivirati više vrsta preusmeravanja.

Kada su pozivi preusmereni, u pasivnom režimu se prikazuje .

Svaka telefonska linija može imati sopstvene parametre preusmeravanja poziva.

SAVET: Ukoliko je [Preusmeri kada je zauzet](#) uključeno, odbijeni dolazni poziv se takođe preusmerava.

Igre (Meni 6)







Vaš telefonski aparat Vam nudi četiri igre: Memorija, Zmija, Igra brojeva i Rotation.



PAŽNJA! Da biste koristili ovu funkciju, Vaš telefon mora da bude uključen. Nemojte uključivati telefon ako je zabranjena upotreba mobilnih telefona ili ako njihova upotreba može da prouzrokuje smetnje ili opasnost.

Odaberite željenu igru, pa zatim odaberite [Uputstva](#) da biste videli kako se ona igra.

Opcije igara

- [Nova igra](#) započinje novu igru.
- [Top score](#) prikazuje najbolji rezultat.
- [Uputstva](#) prikazuje tekst uputstva o pravilima igre. Kroz tekst se krećete pomoću tastera  ili .
- [Nivo](#) Vam omogućava da odaberete nivo težine odabrane igre. Željeni nivo odaberite pomoću tastera  ili , i pritisnite OK.
- [Nastavi](#) Vam omogućava da nastavite prekinutu igru.
- [Zadnji pogled](#) daje konačni prikaz igre neposredno po njenom završetku.

Početak ugre u dvoje

Zmija se može igrati u dvoje.

Pre početka igre u dvoje, u okviru menija 6-2-3 odaberite [2 igrača](#) i IC portove dva aparata podesite tako da budu okrenuti jedan prema drugom. Oba igrača moraju započeti istu igru na svojim telefonskim aparatima, i IC veza će se automatski aktivirati.

Kalkulator (Meni 7)








Kalkulator Vašeg telefonskog aparata ima mogućnost sabiranja, oduzimanja, množenja, deljenja i konverzije valuta. Ovaj kalkulator ima ograničenu tačnost i može doći do grešaka u zaokruživanju, posebno kod dugih deljenja.




PAŽNJA! Da biste koristili ovu funkciju, Vaš telefon mora da bude uključen. Nemojte uključivati telefon ako je zabranjena upotreba mobilnih telefona ili ako njihova upotreba može da prouzrokuje smetnje ili opasnost.

Upotrena kalkulatora

1. U meniju [Kalkulator](#), pritisnite **Izaberi**.
2. Kada se na ekranu pojavi '0' unesite prvi broj računске radnje.
Da biste uneli decimalni zarez, pritisnite taster .
3. Za sabiranje, pritisnite jednom taster  (pojaviće se +).
Za oduzimanje, pritisnite dva puta taster  (pojaviće se -).
Za množenje, pritisnite tri puta taster  (pojaviće se *).
Za deljenje, pritisnite četiri puta taster  (pojaviće se /).
Ili, umesto toga pritisnite **Opcije**, dođite do željene računске operacije i pritisnite **OK**.
4. Unesite drugi broj. Ove korake ponovite potreban broj puta. Da biste izbrisali bilo koju grešku, pritisnite **Obriši**.
5. Pritisnite **Opcije**. Posvetlite [Rezultat](#) i pritisnite **OK**.

Kako se vrši obračun valuta

1. Da biste postavili kurs, pritisnite **Opcije**, dođite do **Upiši kurs** i pritisnite **OK**.
2. Dođite do jedne od opcija koje su prikazane i pritisnite **OK**.
Ukucajte kurs (za unos decimalnog zareza pritisnite taster ) i pritisnite **OK**.
3. Da biste izvršili konverziju valuta, ukucajte iznos koji želite da konvertujete i pritisnite **Opcije**, dođite do **U dom. valuti** ili **U stranu valutu** i pritisnite **OK**.

Kalendar (Meni 8)





Kalendar Vam pomaže da pratite svoje podsetnice, pozive koje treba obaviti, sastanke i rođendane. Telefonski aparat se oglašava zvučnim upozorenjem kada dođe dan rođendana, podsetnice ili poziva.




PAŽNJA! Da biste koristili ovu funkciju, Vaš telefon mora da bude uključen. Nemojte uključivati telefon ako je zabranjena upotreba mobilnih telefona ili ako njihova upotreba može da prouzrokuje smetnje ili opasnost.

1. Odaberite meni Kalendar i dođite do željenog datuma.
 2. Pritisnite **Opcije** da biste došli do sledećih funkcija. Dođite do željene funkcije, i pritisnite **Izaberi**.
- **Vidi dan** za pregled napomena koje su unete za odabrani dan. Prelistajte tekst napomene. Pritiskom na **Opcije** dok se nalazite u nekoj napomeni dobijate sledeće opcije:
 - **Obriši** za brisanje napomena.
 - **Izmeni** za izmene napomena
 - **Premesti** za promenu vremena i datuma napomene.
 - **Pošalji napom.** da napomenu pošaljete kao tekstualnu poruku (SMS).
 - **Pošalji kroz IC** za prepisivanje napomene na drugi kompatibilni telefonski aparat koristeći IC port.
 - **Stavi napome.** za pisanje napomena. Imate mogućnost izbora sledećih vrsta napomena:
 - **Podsetnik** je označen sa . Ukucajte napomenu kao i datum, i pritisnite **OK**.
 - **Poziv** je označen sa . Ukucajte željeni telefonski broj, ili ga pozovite iz memorije telefonskog imenika, kao i datum kada poziv treba obaviti i pritisnite **OK**. Ovo isto ponovite za vreme u koje poziv treba obaviti.

Funkcije menija

- **Sastanak** je označen sa . Ukucajte primedbu i datum sastanka, i pritisnite **OK**. Ovo ponovite da biste podesili vreme sastanka.
- **Rođendan** je označen sa . Ukucajte ime osobe, datum rođendana (unesite i godinu rođenja) i pritisnite **OK**. Napomena i godine starosti date osobe će se prikazivati svake naredne godine.

NAPOMENA: Imate mogućnost da podesite telefonski aparat da se predhodno oglasi zvučnim signalom da biste uneli napomenu. Na telefonski upit **Postavi alarm za ovu poruku?**, pritisnite **Da**, ukucajte datum za upozorenje i pritisnite **OK**. Ovo ponovite i za vreme zvučnog upozorenja. Postojanje zvučnog upozorenja uz napomenu se prikazuje sa  pri pregledu napomena.

- **Obriši napom.** za brisanje odabranih napomena. Dođite do jedne od opcija koje su prikazane, **Od ovog dana**, **Jednu po jednu** ili **Sve odjednom** i pritisnite **OK**.
- **Vidi sve** da biste pregledali napomene za sve dane. Prolistajte napomene. Pritisak na **Opcije** omogućava pristup istim funkcijama kao u okviru **Vidi dan**. Dođite do željene funkcije, i pritisnite **OK**.
- **Idi na datum** da biste prešli na željeni datum.
- **Podesi datum** da biste izmenili trenutni datum.
- **Štampaj kroz IC** da biste odštampali sve napomene na kompatibilnom štampaču koristeći IC port Vašeg telefonskog aparata.

IC veza (Meni 9)



U okviru ovog menija imate mogućnost podešavanja telefonskog aparata za prijem podataka preko IC porta. Da biste mogli koristiti IC vezu, uređaj sa kojim želite da uspostavite komunikaciju mora da bude IrDA kompatibilan.

Ovaj telefonski aparat je laserski uređaj klase 1.

Priprema aparata za IC vezu

- Poželjno rastojanje između dva uređaja u IC vezi iznosi do 60 cm.
- Između dva uređaja u IC vezi ne sme biti prepreka.
- IC portovi uređaja moraju biti okrenuti jedan naspram drugog.

Prijem podataka preko IC porta

Da biste podatke primili od drugog kompatibilnog uređaja učinite sledeće:

1. Obezbedite da su oba telefonska aparata spremna za IC vezu.
2. Odaberite IC meni da biste aktivirali IC port za prijem podataka.
3. Za početak prenosa podataka korisnik telefonskog aparata koji šalje podatke bira željenu IC funkciju.

Ukoliko se prenos podataka ne započne u roku od 2 minuta po aktiviranju IC porta, veza se raskida i mora se uspostaviti ponovo.

Slanje podataka preko IC porta


Imate mogućnost slanja podataka na kompatibilni telefonski aparat ili PC računar na kome se nalazi odgovarajući programski paket.


Pogledajte dokumentaciju koja je isporučena uz programski paket kao i naredna poglavlja ovog Uputstva.

Možete:


- Poslati znak preko IC veze. Vidite 'Grupe pozivača'.
- Prepisivati i štampati imena i telefonske brojeve iz Telefonskog imenika. Vidite 'Prepisivanje i štampa kroz IC port'.
- Štampati tekstualnu poruku na kompatibilnom štampaču. Vidite 'Čitanje tekstualne poruke (Meni 1-1)'.
- Poslati napomenu iz Kalendara preko IC veze. Vidite 'Kalendar (Meni 8)'.
- Štampati napomenu iz Kalendara na kompatibilnom štampaču. Vidite 'Kalendar (Meni 8)'.

Provera statusa IC veze

Status IC veze je označen ikonicom .

Kada je ikonica  stalno prikazana to znači da postoji IC veza između Vašeg telefonskog aparata i drugog uređaja.

Kada ikonica  nije prikazana, IC veza ne postoji.

Kada se ikonica  pali i gasi, Vaš telefonski aparat pokušava da uspostavi vezu sa drugim uređajem, ili je veza raskinuta.

Servisi (Meni 10)



Nokia Smart Messaging sistem Vam omogućava da koristite brojne servise celularne mreže koje nude operatori mreža. Neki od servisa su Vam dostupni preko Interneta i, mada Vaš telefonski aparat ne omogućava kompletno pretraživanje WWW sajtova, određenim Internet servisima, kao što su vesti, izveštaji o vremenu, izveštaji o stanju saobraćaja, red letenja i rečnici, možete pristupiti direktno preko Vašeg mobilnog telefona.

NAPOMENA: Raspoloživost servisa operatora se menja i potrebno je da se na njih pretplatite. Za dalje informacije i cene obratite se svom lokalnom dobavljaču usluga, provajderu.

Servisi se memorišu i njima se pristupa u meniju 10 koji ima tri podmenija:

- [Lične reference,](#)
- [Servisi operatora](#)
- [Nokia servisi](#)

Molim, proverite nove servise u Club Nokia na Web-u, <http://www.club.nokia.com>.

Ovi meniji su promenljivi, što znači da se sadržaj svakog podmenija menja u zavisnosti od servisa koje ste memorisali pod tim podmenijem.

Da biste uopšte mogli koristiti ove servise neophodno je da ste pretplaćeni na SMS (Short Message Service), tj. servis kratkih poruka. Kada pošaljete zahtev za novi servis operatora (Smart Messaging service), operator mreže Vam šalje kratku tekstualnu poruku na Vaš telefon. Da biste dodali novi servis u okviru menija 10, sačuvajte tu poruku. Da biste pristupili tom servisu, jednostavno odaberite stavku u meniju.

NAPOMENA: Pošto se raspoloživost servisa menja, ovo uputstvo Vam pruža samo neke osnovne smernice o njihovom korišćenju. Za detaljnije informacije u vezi korišćenja pojedinih servisa, obratite se svom dobavljaču usluga i postupajte po uputstvima koja će se pojavljivati na ekranu Vašeg mobilnog telefona.

Korišćenje servisa operatora

Uputstva koja slede predstavljaju osnovne smernice za korišćenje Smart Messaging servisa operatora.

Memorisanje pristupnih brojeva

Da biste mogli koristiti neki Smart Messaging servis operatora, neophodno je da prvo upišete u memoriju telefonskog imenika pristupni broj tog servisa. Kada primite kratku tekstualnu poruku, telefonski aparat proverava da li je ona poslata od strane ovlašćenog izvora, pošiljaoca koji je definisan u okviru ovog menija.

Što se tiče servisa operatora, neophodne pristupne brojeve ćete dobiti od svog dobavljača usluga, provajdera. Sačuvajte ove brojeve u okviru menija [Podešavanje operatora](#). Za sve informacije obratite se svom dobavljaču usluga, provajderu.

Preuzimanje spiska servisa

Pošto ste pristupne brojeve sačuvali, spisak servisa koje nudi celularna mreža možete preuzeti na sledeći način:

1. Odaberite stavku menija [Obnovi servise operatora](#).
2. Pritisnite **Izaberi**. Poruka sa zahtevom za spisak raspoloživih servisa se šalje operatoru.
3. Sačekajte dok od mreže ne primite poruku sa odgovorom.

NAPOMENA: Sadržaj odgovora zavisi od dobavljača usluge. Poruka može, na primer sadržati samo jedan određeni servis, ili pak spisak servisa.

Memorisanje servisne poruke kao oznake (bukmark)

Ukoliko poruka sa odgovorom od mreže sadrži naziv servisa ili spisak servisa, imate mogućnost da odmah počnete korišćenje servisa, ili da ga u okviru Menija 10-1 sačuvate kao oznaku (bukmark). Memorisanje poruke kao oznake omogućava Vam za kasnije brz i jednostavan način pristupa servisu.

Da biste servisnu poruku sačuvali kao oznaku (bukmark):

1. Kada primite spisak raspoloživih servisa, odaberite željeni servis tako što ćete ga posvetliti, i pritisnite **OK**.
2. Dođite do kraja poruke. Prikazaće se upit [Zapamti servisnu poruku?](#)
3. Pritisnite **OK** da biste poruku sačuvali.
Ukoliko više nema memorijskog prostora za čuvanje novog servisa, pojaviti će se tekst [Obriši prvo jednu od starih](#), i spisak trenutnih oznaka.
4. Ukucajte ime za novu oznaku (ili prihvatite ime koje predlaže telefonski aparat). Pošto se poruka uspešno sačuva, pojavljuje se ispis [Servisna poruka zapamćena](#).

Korišćenje servisa koji je sačuvan kao oznaka

Uputstva data u ovom poglavlju su samo jedan način korišćenja servisa. Imajte na umu da ovaj metod ne mora da važi za sve servise. Pratite tekst uputstava koji se pojavljuje na ekranu telefonskog aparata, ili se za dalje informacije obratite dobavljaču usluga.

Pošto ste sačuvali servisnu poruku kao oznaku u okviru Menija 10-1, servisu pristupite na sledeći način:

1. U Meniju 10-1, odaberite željeni servise tako što ćete ga posvetliti.
2. Pritisnite **Opcije** da Vam se prikažu opcije. (**Obriši** briše oznaku iz spiska, a **OK** aktivira oznaku).
3. Pritisnite **OK** kada je [Izaberi](#) posvetljeno. Ovim se šalje zahtev za najnovije informacije datog servisa.

Ostale usluge

Neki od Smart Messaging servisa se memorišu i njima se pristupa na način različit od memorisanja i pristupa servisima operatora. Adresu servisa možete dobiti telefonom od provajdera, ili je možete ručno dodati koristeći meni [Dodaj novi servis](#). Za podatke o raspoloživim servisima i dalje informacije, obratite se svom dobavljaču usluga.

Memorisanje adrese servisa

Kada se nalazite u meniju **Dodaj novi servis**, dajte sledeće podatke: **naslov**: (unesite naziv servisa), **Pristupni broj 1**: (unesite broj servera) i **Pristupni broj 2**: (unesite broj servisa). Ove podatke ćete dobiti od svog provajdera.

Adresa servisa Vam može biti poslata i preko mreže. Kada Vam se adresa novog servisa šalje telefonom, na ekranu će se pojaviti tekst **Novi servis primljen**: kao i naziv servisa.

Da biste ovu adresu novog servisa dodali u meni **Lične reference**, pritisnite **Opcije** a zatim pritisnite **Zapamti** da biste novi servis sačuvali (ili pritisnite **Još** ukoliko želite da dobijete dodatne informacije pre nego što sačuvate novi servis).

Pristup servisu

Kada se nađete u meniju **Lične reference**, odaberite adresu servisa tako što ćete je posvetliti, i pritisnite **Opcije** da biste odabrali jednu od sledećih opcija:

- **Spoji** šalje se poruka sa zahtevom za informacije.
Možda će se od Vas zahtevati da unesete ključnu reč. Ukucajte ključnu reč i pritisnite **OK**. Ukoliko ne želite da unosite nijednu ključnu reč, jednostavno pritisnite **OK**.
- **Izmeni** da biste izmenili parametre adrese servisa.
- **Obriši** da biste iz menija izbrisali odabranu adresu servisa.

SIM opcije (Meni 11)



Pored funkcija koje nudi Vaš telefonski aparat i Vaša SIM kartica može nuditi dodatne funkcije, servise kojima pristupate iz Menija 11, SIM opcije. Meni 11 se prikazuje samo ako ga Vaša SIM kartica podržava. Nazivi i sadržaji menija u potpunosti zavise od raspoloživih servisa.

Imate mogućnost da telefonski aparat podesite da Vam prikazuje obaveštenje kada koristite neku SIM funkciju tako što ćete odabrati opciju [Uključeno](#) u okviru menija 4-5-3 [Upozorenje po obnovi SIM kartice](#).

Podatke o raspoloživosti SIM servisa, cenama i načinu korišćenja potražite od Vašeg prodavca SIM kartice, operatora mreže, dobavljača usluga ili nekog drugog samostalnog dobavljača.

NAPOMENA: Pristup ovim servisima ponekad podrazumeva slanje SMS tekstualne poruke, ili telefonskog poziva koji se eventualno naplaćuju.

7. Referentne informacije

Pristupni kodovi

Pristupne kodove koji se opisuju u ovom poglavlju možete koristiti da sprečite neovlašćenu upotrebu Vašeg telefonskog aparata i SIM kartice.

Pristupni kodovi (osim PUK i PUK2 koda) se mogu menjati koristeći Meni 4-6-6. Pogledajte naredno poglavlje.

Sigurnosni kod (5 cifara)

Sigurnosni kod se može koristiti da bi se izbegla neovlašćena upotreba Vašeg telefonskog aparata. Obično se telefonski aparat isporučuje sa sigurnosnim kodom 12345. Pre početka upotrebe telefona, promenite sigurnosni kod. Novi kod pažljivo čuvajte i to na sigurnom mestu, dalje od telefonskog aparata.

Ukoliko ukucate neispravan sigurnosni kod pet puta za redom, telefonski aparat neće prihvatati ispravan kod narednih pet minuta.

PIN kod (4 do 8 cifara)

PIN (Personal Identification Number, Lični identifikacioni broj) kod štiti Vašu SIM karticu od neovlašćene upotrebe. PIN kod se obično dobija sa SIM karticom. Kada je opcija Zahtev za PIN kodom aktivirana (Meni 4-6-1), pri svakom uključivanju telefonskog aparata zahteva se unos PIN koda.

Ukoliko unesete neispravan PIN kod tri puta za redom, ukucajte PUK kod i pritisnite OK. Ukucajte novi PIN kod i pritisnite OK. Ukucajte novi PIN kod ponovo i pritisnite OK.

PIN2 kod (4 do 8 cifara)

PIN2 kod koji se isporučuje uz neke SIM kartice je neophodan za pristup određenim funkcijama, kao što je funkcija brojači tarifnih jedinica. Ove funkcije su Vam na raspolaganju jedino ako ih Vaša SIM kartica podržava.

Ukoliko unesete neispravan PIN2 kod tri puta za redom, ukucajte PUK2 kod i pritisnite **OK**. Ukucajte novi PIN2 kod i pritisnite **OK**. Ukucajte novi PIN2 kod ponovo i pritisnite **OK**.

PUK kod (8 cifara)

PUK (Personal Unblocking Key, Lični ključ za deblokadu) kod je neophodan za promenu blokiranog PIN koda. PUK kod se obično isporučuje uz SIM karticu. Ukoliko to nije slučaj, za isti se obratite svom lokalnom dobavljaču usluga.

Ukoliko unesete neispravan PUK kod deset puta za redom, SIM kartica se više ne može koristiti. Obratite se svom dobavljaču usluga za novu.

PUK kod ne možete menjati. Ukoliko izgubite kod, obratite se dobavljaču usluga.

PUK2 kod (8 cifara)

PUK2 kod koji se isporučuje sa nekim SIM karticama je neophodan za promenu blokiranog PIN 2 koda.


Ukoliko unesete neispravan PUK2 kod deset puta za redom, nećete moći koristiti funkcije koje zahtevaju PIN2 kod. Obratite se svom dobavljaču usluga za novu karticu.

PUK2 kod ne možete menjati. Ukoliko izgubite kod, obratite se dobavljaču usluga.

Šifra za zabranu pozivanja

Šifra za zabranu pozivanja je neophodna kada koristite funkciju 'Zabrana poziva'. Ovu šifru dobijate od svog dobavljača usluga.

Indikatori šifrovane veze

Zavisno od same mreže, u toku veze se pojavljuje indikator  koji označava da je šifrovanje veze isključeno.

Za detaljnije informacije, obratite se svom operatoru mreže.

Podaci o bateriji

BLB-2 Li-Ion je baterija sa mogućnošću punjenja koju preporučuje proizvođač za upotrebu u Vašem telefonskom aparatu.

Punjenje i pražnjenje baterije

- Vaš telefonski aparat se napaja iz baterije sa ponovnim punjenjem.
- Nikada ne vadite niti menjajte bateriju kada je telefonski aparat priključen na punjač.
- Potpune eksploatacione karakteristike nove baterije se postižu samo posle dva ili tri kompletna ciklusa punjenja i pražnjenja!
- Baterija se može puniti i prazniti sto puta ali će se eventualno istrošiti. Kada je radno vreme (vreme razgovora i vreme spremnosti za rad) znatno kraće od normalnog, onda je vreme da se kupi nova baterija.
- Koristite samo one baterije koje je odobrio proizvođač telefona i puniti ih samo punjačima koje je odobrio proizvođač.
- Kada ne koristite punjač, isključite ga iz izvora električne energije. Nemojte ostavljati bateriju priključenu na punjač duže od jedne sedmice, jer prekomerno punjenje može da skрати vek trajanja baterije. Ukoliko napunjenu bateriju ne iskoristite, ona će se vremenom sama isprazniti.
- Ekstremne vrednosti temperature će uticati na sposobnost punjenja Vaše baterije; ostavite je da se ohladi ili je najpre zagrejte.
- Kada baterija ostaje bez energije i kada je ostalo samo nekoliko minuta vremena za razgovore čuje se upozoravajući zvučni

signal i na kratko se prikazuje ispis **Baterija je skoro prazna**.
Kada više nije ostalo vremena za razgovor prikazuje se ispis **Baterija je prazna** čuje se zvučni signal upozorenja i telefonski aparat se sam isključuje.

Korišćenje baterija

- Upotrebljavajte bateriju samo za ono za šta je namenjena.
- Nikada ne upotrebljavajte punjač ili bateriju koji su oštećeni ili dotrajali.
- Ne izlažite bateriju kratkom spoju. Slučajan kratak spoj može da nastane ako neki metalni predmet (novčić, spajalica ili hemijska olovka) prouzrokuje direktno spajanje + i - priključaka baterije (metalne trake sa zadnje strane baterije), na primer, kada nosite rezervnu bateriju u džepu ili novčaniku. Kratkim spajanjem priključaka može se oštetiti baterija ili predmet kojim se spaja.
- Ostavljanjem baterije na vrućim ili hladnim mestima, kao i u zatvorenim kolima u letnjim ili zimskim uslovima, smanjuje se kapacitet i vek trajanja baterije. Držite bateriju uvek pri temperaturi između 15°C i 25°C (59°F i 77°F). Telefon sa zagrejanom ili hladnom baterijom može privremeno da ne radi, čak i kada je baterija potpuno napunjena.
- Ne bacajte baterije u vatru!



Baterije se moraju reciklirati ili propisno odložiti.


Ne smeju se bacati na gradski otpad.

Uputstva za zamenu Nokia Xpress-on™ poklopaca u bojama


- Pre zamene poklopca uvek isključite napajanje i iskopčajte punjač ili bilo koji drugi uređaj.
- Telefonski aparat odložite uvek sa postavljenim poklopcem.
- Pažljivo pročitajte uputstva u okviru poglavlja 'Čuvanje i održavanje'.

Referentne informacije

- Da biste poklopac skinuli pritisnite kvačicu za zabavljanje, na primer novčićem. Skidanje poklopca započnite tako što ćete prvo odvojiti gornji deo.

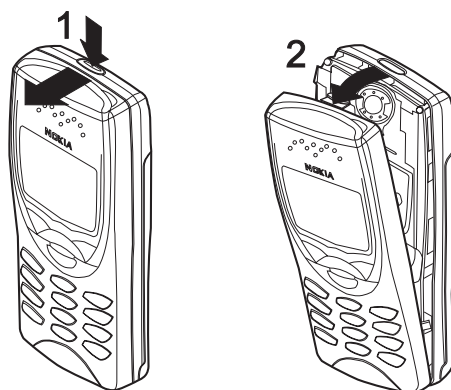

- Da biste poklopac zamenili, prvo postavite i završite kvačicu na donjem delu poklopca u odgovarajuće udubljenje na telefonskom aparatu, pa zatim lagano zatvorite kompletni poklopac.

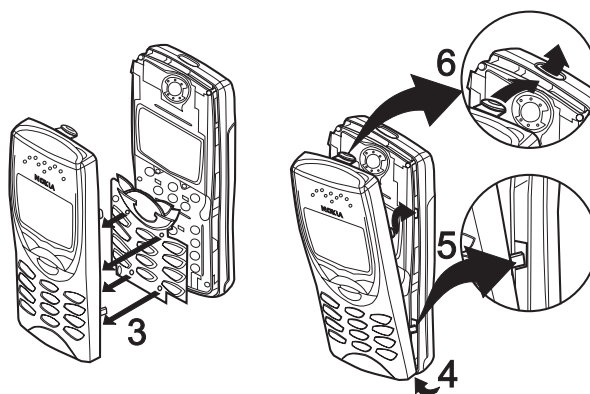

Čuvanje i održavanje

Vaš telefon je proizvod konstrukcije visokog kvaliteta i izrade i njime treba postupati pažljivo. Dole dati saveti će Vam pomoći da ispunite obaveze koje su date u garanciji i da uživate u ovom proizvodu dugi niz godina. Kada koristite Vaš telefon, bateriju, punjače ili neki drugi pribor:

- Držite telefon i sav njegov pribor daleko od dohvata male dece.
- Čuvajte ga na suvom. Atmosferske padavine, vlaga i tečnosti sadrže minerale koji mogu da izazovu koroziju elektronskih kola.
- Ne upotrebljavajte ga niti ga držite na prašnjavim i prljavim mestima: Njegovi delovi se mogu oštetiti.
- Nemojte ga držati na mestima sa povišenom temperaturom. Visoke temperature mogu da skrate vek trajanja elektronskih sklopova, da oštete baterije i da deformišu ili istope neke plastične materijale.
- Nemojte ga držati na hladnim mestima. Kada se telefon zagreje (do svoje normalne temperature), moguća je pojava vlage, koja može da ošteti štampane ploče sa elektronskim kolima.
- Ne pokušavajte da ga otvorite. Nestručno postupanje sa aparatom može da ga ošteti.
- Čuvajte telefon od padova, potresa ili udaraca. Grubo postupanje može da dovede do lomljenja unutrašnjih štampanih ploča sa elektronskim kolima.
- Za njegovo čišćenje nemojte da upotrebljavate jake hemikalije, rastvarače za čišćenje, ili jake deterdžente. Obrišite ga mekom krpom koja je malo natopljena u blagoj sapunici.
- Nemojte da ga bojite. Bojenjem se mogu blokirati pokretni delovi aparata i može se poremetiti pravilan rad.

Ukoliko telefon, baterija, punjač ili neki drugi pribor ne funkcionišu propisno, odnesite ih do Vašeg najbližeg stručnog servisa. Osoblje servisa će Vam pomoći i, ukoliko je potrebo, obaviti servisiranje.

Važne informacije o bezbednosti

Bezbednost saobraćaja

Nemojte koristiti mobilni telefon dok vozite motorno vozilo. Ukoliko koristite mobilni telefon, parkirajte vozilo pre nego što započnete razgovor. Uvek osigurajte telefon u njegovom držaču; ne stavljajte telefon na putničko sedište ili na mesta na kojima u slučaju sudara ili iznenadnog kočenja može da se rasformira.

Na javnim putevima nije dozvoljena upotreba alarmnog uređaja, uključivanje farova motornog vozila ili sirene.

Zapamtite, bezbednost saobraćaja je uvek na prvom mestu!

Okruženje eksploatacije

Imajte na umu da treba da se pridržavate svih posebnih propisa koji važe u određenoj oblasti i da isključite Vaš telefon uvek kada je zabranjena njegova upotreba, ili kada može da prouzrokuje smetnje ili opasnost.

Kada priključujete telefon ili deo pribora na drugi uređaj, pročitajte odgovarajuće Uputstvo za korisnika za detaljnija sigurnosna uputstva. Nemojte priključivati nekompatibilne uređaje.

Kao i kod drugih mobilnih radio-predajnika, korisnicima se savetuje da u cilju zadovoljavajućeg rada aparata i bezbednosti ljudi, telefon treba da se koristi samo u normalnom radnom položaju (na uhu).

Ne usmeravajte snop infracrvenih zraka ni u čije oči i ne dozvolite da ometa rad drugih IC uređaja.

Elektronski uređaji

Većina savremene elektronske opreme je zaštićena od radiofrekventnih signala. Ipak, izvesna elektronska oprema može da bude nezaštićena od radiofrekventnih signala Vašeg mobilnog telefona.

Pejsmejkeri

Proizvođači pejsmejкера preporučuju minimalno rastojanje od 20 cm (6 inči) između mobilnog telefona i pejsmejкера kako bi se izbegle moguće smetnje kod rada pejsmejкера. Ove preporuke su u skladu sa istraživanjima u oblasti radio-tehnologije.

Osobe sa pejsmejkerima:

- Kada je telefon uključen, treba uvek da ga drže na rastojanju većem od 20 cm (6 inči) od svog pejsmejкера;
- Ne bi trebalo da nose telefon u unutrašnjem džepu na grudima;
- Treba da koriste ono uvo koje je na suprotnoj strani od pejsmejкера kako bi se mogućnosti stvaranja smetnji svele na minimum.
- Ukoliko imate razloga da sumnjate da postoje smetnje, isključite odmah Vaš telefon.

Slušni aparati

Neki digitalni mobilni telefoni mogu da stvaraju smetnje izvesnim slušnim aparatima. U slučaju takvih smetnji, možete da se konsultujete sa Vašim operatorom.

Ostali medicinski uređaji

Rad bilo kojih radiopredajnih uređaja, uključujući i celularne telefone, može da stvara smetnje u funkcionisanju nepravilno zaštićenih medicinskih uređaja. Konsultujte lekara ili proizvođača medicinskih uređaja da biste utvrdili da li su adekvatno zaštićeni od spoljne radiofrekventne energije ili ukoliko imate neka druga pitanja.

Isključite Vaš telefon u zdravstvenim ustanovama, ako pravila nalažu da tako učinite. Bolnice ili zdravstvene ustanove možda koriste opremu koja može da bude osetljiva na spoljnu radiofrekventnu energiju.

Motorna vozila

Radiofrekventni signali mogu da utiču na nepropisno instalirane ili neadekvatno zaštićene elektronske sisteme u motornim vozilima (na pr. elektronski sistemi za ubrizgavanje goriva, elektronski sistemi za zaštitu od proklizavanja (zaštitu od blokiranja) kočnica, elektronski sistemi za regulaciju brzine, sistemi sa vazдушnim jastukom).

Informišite se kod proizvođača ili predstavnika proizvođača Vašeg vozila. Konsultujte takođe i proizvođača druge opreme koja je instalirana u Vašem motornom vozilu.

Isticanje natpisa u objektima

Isključite Vaš telefon u svakom objektu gde to zahtevaju istaknuti natpisi.

Potencijalno eksplozivne atmosfere

Isključite Vaš telefon kada se nalazite u nekoj sredini sa potencijalno opasnom atmosferom i pridržavajte se svih znakova i uputstava. Varnice u takvim sredinama mogu da prouzrokuju eksploziju ili požar što može dovesti do telesnih povreda ili čak i smrti.

Korisnicima se savetuje da isključe telefon kada se nalaze na benzinskoj stanici (pumpnoj stanici). Korisnici se upozoravaju da treba da se pridržavaju ograničenja u pogledu upotrebe radio opreme u skladištima goriva (skladište goriva i distributivni centri), hemijskim postrojenjima ili na mestima gde se vrši miniranje.

Sredine sa potencijalno eksplozivnom atmosferom su često obeležene ali ne uvek jasno. To su najčešće potpalublja čamaca, mesta za transport ili skladištenje hemikalija, motorna vozila na pogon tečnim (propan-butan) plinom, zone povećane koncentracije sitnih čestice, kao što su žito, prašina ili metalni prah, kao i sve druge sredine u kojima se preporučuje da isključite motor Vašeg vozila.

Motorna vozila

Samo kvalifikovano osoblje može da servisira telefon ili da ga instalira u motorno vozilo. Pogrešno instaliranje ili servisiranje mogu da budu opasni i da učine garanciju koja se odnosi na telefon nevažećom.

Proveravajte redovno da li je celokupna oprema mobilnog telefona u Vašem vozilu propisno montirana i da li pravilno funkcioniše.

Nemojte da držite ili nosite zapaljive tečnosti, gasove ili eksplozivne materije na istom mestu gde držite telefon, njegove delove ili pribor.

Kod motornih vozila koja su opremljena vazдушnim jastukom, imajte u vidu da se vazdušni jastuk naduvava velikom silom. Nemojte stavljati nikakve predmete, ni instaliranu ni mobilnu opremu, na mesto iznad vazdušnog jastuka ili u prostor za rasklapanje jastuka naduvavanjem. Ukoliko je oprema mobilnog telefona za automobil nepropisno instalirana a vazdušni jastuk se naduva, mogu da nastanu ozbiljne ozlede.

Isključite Vaš telefon pre ulaska u avion. Upotreba mobilnih telefona u avionu može da bude opasna za rad aviona i da dovede do prekida celularne telefonske mreže, a može biti i nezakonita.

Nepoštovanje ovih uputstava može da dovede do privremenog obustavljanja ili do uskraćivanja korišćenja telefonskih usluga, kao i do preduzimanja sudskog postupka, ali čak i do stupanja na snagu obe vrste kaznenih mera.



Hitni poziv



VAŽNO! Ovaj telefon, kao svaki mobilni telefon, funkcioniše korišćenjem radio signala, mreža mobilne telefonije i fiksnih telefonskih mreža kao i funkcija koje je programirao korisnik i koje ne mogu da garantuju uspostavljanje veze u svim uslovima. Zasto nemojte da se oslanjate samo na mobilni telefon za uspostavljanje važnih komunikacija (na pr., hitni pozivi za neodložnu pomoć).

Podsećamo Vas na to, da biste zvali ili primali pozive, telefon mora da bude uključen i da se nalazi u zoni pokrivanja odgovarajuće jačine signala. Hitni pozivi ponekad nisu mogući na svim mrežama mobilne telefonije ili pri korišćenju neke usluge mreže i/ili neke karakteristike telefona. Proverite to kod lokalnog operatora.

Slanje hitnih poziva:

1. Uključite telefon ukoliko nije uključen.
Neke mreže zahtevaju da je važeća SIM kartica pravilno uložena u telefon.
2. Pritisnite  potreban broj puta (tj. da biste napustili vezu, da biste izašli iz menija, i t.d.) da biste izbrisali displej.
3. Unesite broj za hitne pozive za Vašu sadašnju lokaciju (na pr. 112 ili neki drugi zvaničan broj za hitne pozive). Brojevi za hitne pozive su različiti u zavisnosti od lokacije.
4. Pritisnite dugme .

Ukoliko su neke funkcije aktivne (Blokiranje tastature, Fiksno biranje, itd.), treba najpre da isključite te funkcije pre nego što uputite hitan poziv. Konsultujte ovo Uputstvo i Vašeg lokalnog operatora celularne mreže.

Kada šaljete hitan poziv, obratite pažnju na to da treba da date sve neophodne informacije što je moguće tačnije. Upamtite da je Vaš mobilni telefon možda jedino sredstvo komunikacije na mestu događaja nesrećnog slučaja; nemojte prekidati razgovor sve dok Vam se ne dozvoli da to učinite.