


PREDNJI IZGLED TELEFONA I DELOVI

Model Neptun ima poklopac na tastaturi i to je jedina razlika.

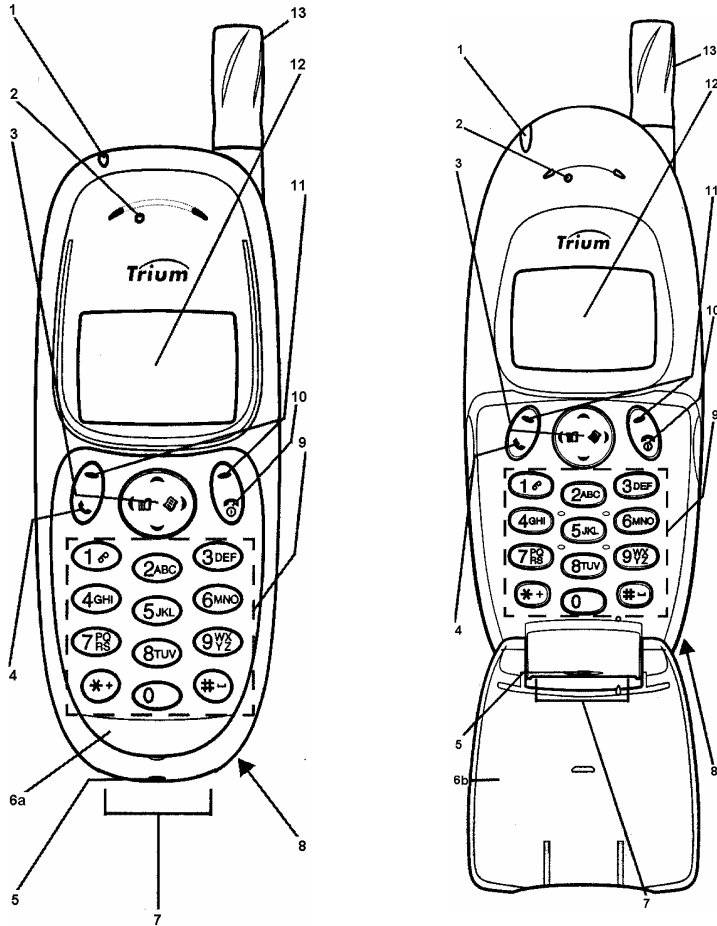

- | | |
|-------------------------|---|
| 1. Indikator | 7. Priključci za spoljne uređaje |
| 2. Slušalica | 8. Poklopac baterije sa druge strane |
| 3. Taster za navigaciju | 9. Tastatura |
| 4. Taster za pozivanje | 10. Taster za uključivanje, isključivanje i prekid veze |
| 5. Mikrofon | 11. Programski-soft-tasteri |
| 6a. Promenljivi panel | 12. Grafički ekran |
| 6b. Poklopac | 13. Antena |


SIM KARTICA –Subscriber Identity Module

SIM karticu naručujete od Operatora. U njoj se nalaze podaci o vašem broju, uslugama koje ste tražili od sistema i telefonski imenik. Svaka SIM kartica ima svoju šifru (PIN) koju morate otkucati uvek pre upotrebe telefona. PIN možete i ukloniti. Kada kupujete karticu prodavač će vam skinuti šifru ili staviti neku vašu. Šifra je korisna jedino ako telefon nije stalno kod vas vešaga i drugi uzimaju i telefoniraju a vi to ne želite.

STAVLJANJE SIM KARTICE

Isključite telefon pritiskom na ON/OFF uvek kada radite sa SIM karticom. SIM kartica je veličine kreditne kartice i ona se u određene modele telefona stavlja celom a u neke samo mala

kartica. U ovaj telefon stavlja se mala kartica. Skinite poklopac i bateriju. Okrenite karticu na dole tako da je kosi deo desno i gurnite je u ležite kao na slici. Vratite bateriju i poklopac.

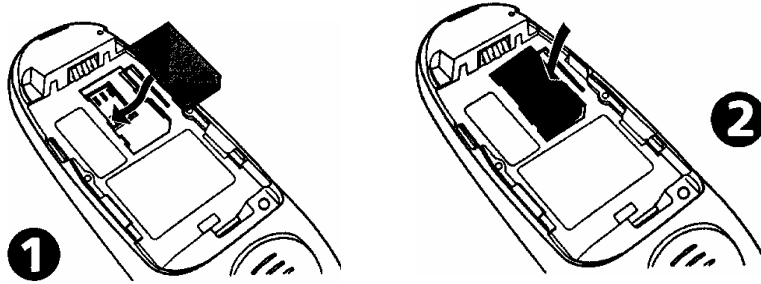


SKIDANJE SIM KARTICE


Isključite telefon. Ponovite prethodnu operaciju unazad.

STAVLJANJE BATERIJE


Bateriju stavljate tako da legne u nosa- a zatim stavite poklopac.

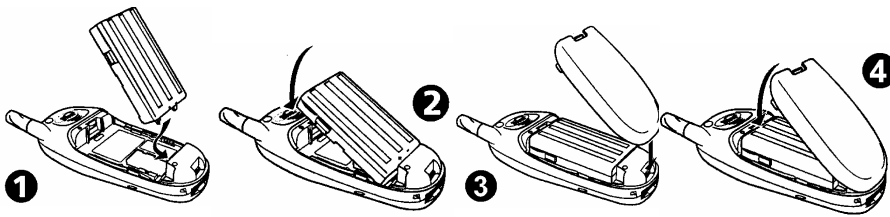


SKIDANJE BATERIJE

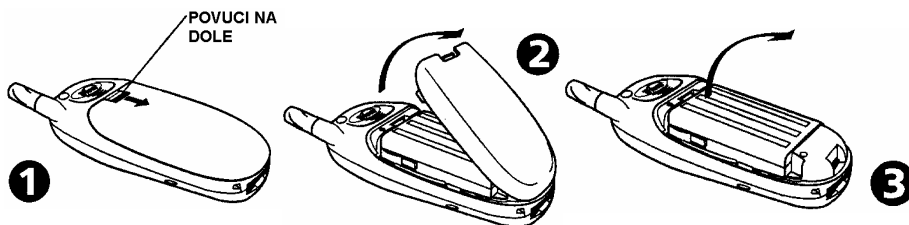

UKLJU^ENJE PUNJA^A


Prvo uklju-ite punja- u struju. Zatim drugi kraj gurnite sa donje strane telefona u odgovaraju}i otvor. Oznaka  treba da je sa gornje strane. Vadite priklju-ak tako što ga pritisnete na dole.

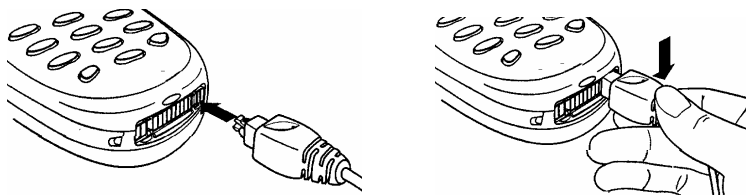

FUNKCIJA PUNJENJA

U toku punjenja videćete sa desne strane simbol baterije -ije linijice trepću. Na ekranu piše: Charging(ako je isključen). Kada je baterija puna simbol na ekranu je ispunjen. Telefon možete koristiti i dok se puni, bez problema, jedino će punjenje trajati malo duže. Kada vam je baterija skoro ispražnjena i imate samo još nekoliko minuta razgovora -u)ete dva bipa u slušalici ili na ekranu piše: Low battery. A kada se sasvim isprazni telefon se automatski isključi.

UKLJUČIVANJE TELEFONA

Pritisnite i držite taster  dok se ekran ne osvetli. Na ekranu će se pojaviti oznake i znak operatora.

Vaš telefon je sada u mreži i možete da se koristi.





Ukoliko imate PIN (sigurnosnu šifru) -im uključite telefon pojaviće se: PIN

Otkucajte šifru i telefon se uključuje u mrežu.


ISKLJUČIVANJE TELEFONA





Pritisnite i držite  dok se ekran ne ugasi.

TASTERI

-  Dignuta slušalica za uspostavljanje veze
-  Spužtena slušalica za kraj veze i za uključivanje telefona
-  Levi taster sa tačkom - SOFT taster
-  Desni taster sa tačkom -SOFT taster













Pritiskom na SOFT taster aktivirate komandu koja se nalazi na ekranu iznad tog tastera


 Navigacioni taster na kome se nalaze sledeće oznake:

-  ulazak u memoriju ili vraćanje na prethodni ekran
-  ulazak u meni ili podmeni
-  kretanje na dole
-  kretanje na gore






EKRAN

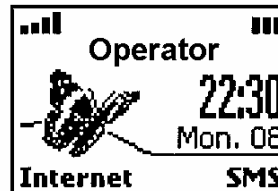Na ekranu se pojavljuju sledeće oznake:

-  memorija SIM kartice
-  memorija telefona
-  ikonice u imeniku
-  Roaming u inostranstvu
-  primljena kratka poruka
-  govorna pošta
-  preusmereni pozivi
-  napunjenost baterije
-  kretanje kroz meni sa navigacionim tasterom
-  druga linija ako je imate
-  propušteni poziv
-  jačina signala




OSNOVNI EKRAN

-  zaključana tastatura
-  aktiviran servisni centar-CUG
-  isključeni svi zvuci
-  alarm uključen
-  uključene vibracije

OSNOVNE FUNKCIJE


POZIVANJE I ODGOVARANJE NA POZIV


Unesite broj grada koji zovete a zatim broj telefona.


Pritisnite  za poziv. U slušalice se čuje signal a na ekranu je telefon.

NA PRIMER: želite da pozovete broj 123-456 u Beogradu

Otkucajte 011123456

Pritisnite 

Kada završite razgovor pritisnite 

NAPOMENA: Ako pogrešite u kucanju izbrišite zadnji broj pritiskom na taster  iznad koga piše CLEAR ili ga držite da obrišete sve.

Ako se i nalazite u Beogradu morate otkucati 011 pre broja ili u Novom Sadu 021. Mobilni predajnik se tretira kao potpuno posebna jedinica.

POZIVANJE HITNOG BROJA

Ako ste bilo gde u svetu i hitno vam treba pomoć otkucajte :112

Pritisnite 

Dobićete slušbu 92. ^ak i ako nemate SIM karticu možete pozvati ovaj broj.

ODGOVARANJE NA POZIV


Kada telefon zazvoni na ekranu se pojavljuje telefon i broj onoga ko zove ili ime ako je broj u imeniku.


Pritisnite 

Kada završite razgovor pritisnite 

Ako pritisnete NO RING dok vas zovu telefon više neće zvoniti.


PRIMANJE POZIVA

Kada telefon zvoni pritisnite 

Kada završite razgovor pritisnite 

BRZO POZIVANJE

Ako ste u imenik telefona (ne na SIM kartici) stavili brojeve telefona, kada pritisnete i držite taster 1 pojavljuje se broj na toj lokaciji

Pritisnite  da ga pozovete

Tako možete pozivati brojeve na lokacijama od 1 do 9


NEODGOVORENI POZIVI

Kada vas neko zove a niste odgovorili možete videti brojeve koji su vas zvali

Pritisnite soft taster iznad koga piše READ

Listajte sa strelicama brojeve koji su vas pozvali a niste odgovorili.

STOPIRANJE POZIVA

Kada telefon zazvoni a ne `elite da se javite pritisnite 
Sagovornik }e dobiti zvuk zauzetog } telefona.


ZAKLJU^AVANJE TASTATURE


Po{to se kod nas retko koristi internet a i skup je mo`ete na to mesto na ekranu programirati druge opcije.


Na levom soft tasteru mo`ete programirati zaklju-avanje telefona u opciji:

PHONE SETTINGS - KEYS - SOFTKEYS FUNCTIONS


Kada to uradite na ekranu }e pisati LOCK sa lev e strane

Pritisnite  iznad koga pi}e LOCK

Pritisnite # i tastatura je zaklju-ana a na ekranu je oznaka 

Da je otklju-ate pritisnite  iznad koga pi}e UNLOCK i zatim pritisnite #

REGULISANJE ZVONA

Pritiskom na  ulazite direktno u opcije zvona u koje ina-e ulazite preko menija SETTINGS - PHONE SETTINGS - TONES - ALERT TONES

To je skra}eni put do ovog menija gde mo`ete regulisati ja-inu i vrste zvona.

OPCIJE U TOKU RAZGOVORA

Isklju-ivanje i uklju-ivanje mikrofona


Pritisnite OPTIONS

Pritisnite MUTE da isklju-ite ili UNMUTE da uklju-ite mikrofona

Smanjenje ili poja-anje zvuka u slu}alici

Pritiskajte  za ja-i ili  za slabiji zvuk

Poziv na -ekanju


Pritisnite  da stavite poziv na -ekanje ili da ga vratite nazad.


Pozivanje ili primanje drugog poziva dok je prvi u toku

1.Pozivanje

U toku razgovora otkucajte novi broj i pritisnite 

2.Primanje drugog sagovornika

Pritisnite  da primite drugi poziv

3.U toku razgovora mo`ete prelaziti sa jednog na drugog sagovornika pritiskanjem tastera 

Pritiskom na taster OPTIONS mo`ete izabrati:

1.SPEAKER ON ILI OFF

Uklju-enje spikerfona sa ON ili isklju-enje sa OFF

2.AUTO DTMF-slanje posebnih tonova


3.HOLD-pauza ili UNHOLD-isklju-ena pauza



4.MUTE-isklju-enje mikrofona ili UNMUTE-uklju-enje mikrofona


5.END CALL-kraj poziva


MENU SYSTEM – SADRŽAJ SVIH KOMANDI

Kako se kretati kroz sadržaj

Pritisnite  na navigacionom tasteru da ulazite u po-
etnu opciju a zatim

se krećite sa tim tasterom pritiskajući ga na  dole ili na gore 

Kada izaberete odgovarajuću komandu pritisnite SELECT ili 

Da se vratite za jedan korak pritisnite .

Tako je se pritiskom na EXIT vraćate se unazad a držanjem tastera EXIT vraćate se na osnovni ekran.

MAPA MENIJA - Pritiskom na taster  ulazite u osnovni meni (sadržaj)

1. PHONE BOOK-imenik

1. RECALL-pozivanje broja

2. STORE-pisanje broja u imenik

a) phone names-imenik u telefonu

b) SIM names-imenik u SIM kartici

3. REMAINING-slobodna memorija

4. OWN NUMBERS-sopstveni broj

5. FIXED DIALLING-posebni brojevi

a) View-pregled

b) Add new-dodavanje novog broja

c) Status-uključeni ili isključeni ovi brojevi

6. PHONE BOOK TONES-zvuci u imeniku

a) phone names-zvuk zvona za brojeve iz telefonske memorije

b) SIM names-zvuk zvona za brojeve sa SIM kartice

2. MESSAGES-kratke poruke

1. INBOX-dolazne poruke

2. OUTBOX-odlazne poruke

3. WRITE NEW-pisanje i slanje poruke

4. SETTINGS-name{tanje opcija poruke

a) message centre-broj centra za kratke poruke

b) msg templates - obrasci za poruke

c) reply requested - zahtev za odgovorom

d) delivery report - izveštaj o isporuci

5. DRAFT TEXT- pisanje teksta opcijom T9

6. ALERT-zvuk kada dolazi poruka

7. STORAGE - provera koliko poruka je sačuvano

3. CALL&TIMES-broja-i vremena

1. CALL LOG-pozivi

a) last dial - pozivani brojevi

b) unanswered - propušteni pozivi

c) received - brojevi sa kojima je razgovarano

2. CALL TIMERS-broja- vremena

a) show-pokazivanje

b) balance information - upoređivanje vremena sa operaterom

c) reset-poništanje na nulu

3. CALL COSTS-ukupna cena

- a) show-poka`i
- b) credit limit-limitiranje kredita
- c) reset-poni{tavanje na nulu
- d) display cost type - poka`i vrstu ko{tanja

4. SETTINGS-name{tanje raznih opcija

1. PHONE SETTINGS-pode{avanja u telefonu

- a) keypad lock-zaklju-ana tastatura
- b) language-jezik
- c) tones -vrsta zvona
- d) display-ekran
- e) menu graphics-grafika na ekranu
- f) keys-tasteri
- g) auto features-automatske opcije
- h) security-sigurnosne opcije
- i) time & date - vreme i datum
- j) default settings-osnovno pode{avanje

2. VOICE MAIL -govorna po{ta

- a) call-pozivanje govorne po{te
- b) number-broj za pozivanje govorne po{te
- c) alert-zvuk kada dolazi obave{tenje o govornoj po{ti

3. GSM SERVICES-servisi

- a) call diverting-preusmeravanje poziva
- b) call waiting-poziv na -ekanju
- c) sending my ID-slanje svog broja
- d) receiving caller ID-primanje broja sagovornika
- e) network-mre`a
- f) call barring-spre-avanje pozivanja

4. BROADCAST-op{te radio poruke

- a) ON/OFF-uklju-ene/isklju-ene
- b) message types-vrste radio poruka
- c) alert-zvuk kada dolazi poruka
- d) language-jezik kod poruka

5. OFFICE TOOLS mala kancelarija

1. SCRATCHPAD-notes

- a) read--itanje
- b) write-pisanje

2. CURRENCY CONVERTER-konvertor valuta

- a) settings-pode{avanje

3. ALARM CLOCK-alarm sata

6. GAMES-igre

- 1. Reshape
- 2. Push

3.Options - opcije za igre


7.INTERNET-priklju-ivanje na svetsku mre`u


Ako va{ operater ima ovu opciju daje vam sve podatke


- 1.home page-po-etna strana
- 2.bookmarks -omiljene stranice
- 3.other site-drugi sajтови
- 4.profile list-lista profila
- 5.settings-pode{avanje

OBJA[NJENJE SVIH KOMANDI U MENIJU

1.PHONE BOOK-imenik


Pritiskom na  na navigacionom tasteru ulazi se direktno u brojeve telefona u memoriji imenika.

Pritisnite  dva puta da stanete na PHONE BOOK i u|ete u opcije

Pritiskajte  da stanete na jednu od od pet opcija i SELECT da u|ete u nju

1.RECALL-pozivanje broja

Na ekranu pi{e INITIALS - otkucajte po-etna slova imena koje tra`ite i pritisnite OK

Na ekranu se pojavljuje ime i broj a ako  pritisnete mo`ete listati imenik.

Kada stanete na odgovaraju}e ime pritisnite OPTIONS i mo`ete izabrati pritisnom na SELECT slede}e opcije:

EDIT-promena imena i broja i potvrda pritisnom na OK

zatim promena imena i potvrda pritskom na OK

DELETE-brisanje broja i imena biranjem YES i pritisnom na SELECT


COPY-kopiranje u druge imenike i to pritisnom na SELECT

izaberite HOME-ku}ni broj ili WORK-broj na poslu ili CELLULAR-broj mobilnog telefona zatim pritisnite SELECT pa OK

MOVE-pomeranje na drugi imenik isto kao i COPY

CALL-pozivanje tog broja pritisnom na SELECT

2.STORE-pisanje broja u imenik

Sa  izaberite u koji imenik upisujete brojeve telefona

Ako upisujete u PHONE NAMES-imenik u telefonu

Pritisnite SELECT

Na ekranu je Family name(prezime) otkucajte prezime i pritisnite OK

Na ekranu je First name(ime) otkucajte ime i pritisnite OK

Sada na ekranu imate 6 ikonica koje mo`ete izabrati kada pritisnete broj pored te ikone

Sada otkucajte ku}ni broj i pritisnite OK

Zatim otkucajte broj na poslu i pritisnite OK

I otkucajte broj mobilnog telefona te osobe i pritisnite OK

Kada na ekranu iza|e NOTE:

mo`ete upisati kratku zabele{ku o toj osobi i potvrditi sa OK


Ako upisujete u SIM NAMES-imenik u SIM kartici


Otkucajte broj telefona i pritisnite OK

Otkucajte ime i pritisnite OK

3.REMAINING-slobodna memorija

Pritisnite SELECT i na ekranu pi{e: Phone names- memorija telefona i FREE - koliko je slobodnih mesta ostalo.

Pritisnite  da vidite SIM names -preostala memorija na kartici

I pritisnite  da vidite SIM fixed -preostala memorija posebnih brojeva

4.OWN NUMBERS-sopstveni broj


Pritisnite SELECT i na ekranu je va{ broj telefona koji mo`ete sa EDIT da promenite i sa OK da potvrdite promenu.

5.FIXED DIALLING-posebni brojevi

Posebne brojeve upisujete preko komande ADD NEW ali samo kada ukucate PIN2 kod. Sa STATUS birate ON-uklju-en ili OFF-isklju-en ovaj imenik.

Sa VIEW pregledate brojeve.Uvek pritiskate SELECT.


6.PHONE BOOK TONES-zvuci u imeniku

Pritisnite  pa izaberite: a) phone names-zvuk zvona za brojeve iz telefonske memorije b) SIM names-zvuk zvona za brojeve sa SIM kartice

Pritisnite SELECT pa sa  birajte zvuk koji `elite za odre|eni imenik

Pritisnite SELECT da potvrdite

2.MESSAGES-kratke poruke

Kada dobijete kratku poruku indikator sa  se pojavljuje na ekranu i -uje se bip.Kada pro-itate poruku sa READ obavezno je obri{ite da se memorija ne bi popunila.Kada je memorija puna nove poruke ne bi mogli da primete. Pritiskom na SMS u osnovnom ekranu dolazite do istih opcija kao u meniju.

Pritisnite  a zatim  da stanete na MESSAGES

Pritisnite SELECT i sa  izaberite jednu od pet opcija:

1.INBOX-dolazne poruke

Pritisnite SELECT Pregledajte poruku sa strelicama 

Pritisnite OPTIONS da izaberete jednu od slede}ih opcija:

READ TEXT-pritisnite SELECT i pro-itajte poruku

DELETE-da obri{ete poruku pritisnite SELECT pa YES

REPLY-pritisnite SELECT da odgovorite svojom porukom,pritisnite OK

FORWARD-pritisnite SELECT i otkucajte broj telefona kome `elite da prosledite istu poruku pa zatim OK

FORWARD N -pritisnite SELECT i otkucajte broj do 5 brojeva telefona kojima `elite da prosledite istu poruku pa zatim OK

NUMBERS-pritisnite SELECT pa STORE ako `elite da broj koji vam je poslao poruku upi{ete u imenik

2.OUTBOX-odlazne poruke samo ako ste poruku sa-uvali sa SAVE

Pritisnite SELECT a zatim OPTIONS da izaberete jednu od slede}ih opcija:

READ TEXT-pritisnite SELECT i pro-itajte poruku

DELETE-da obri{ete poruku pritisnite SELECT pa YES i SELECT

STATUS-ako operater to dozvoljava mo`ete zatra`iti kada je poslao va{u poruku pritiskom na STATUS

SEND-pritisnite SELECT i otkucajte broj telefona kome `elite da po{aljete poruku pa zatim OK

EDIT-pritisnite SELECT pa promenite tekst poruke, pritisnite OPTIONS, izaberite SEND da pošaljete poruku ili STORE da je sa-uvate.

3.WRITE NEW-pisanje i slanje poruke

Pritisnite SELECT Otkucajte poruku od najviše 160 slova
Pritisnite OK Izaberite SEND da pošaljete poruku
Ili izaberite SAVE da sa-uvate poruku za kasnije slanje i pritisnite SELECT
Ili izaberite MULTI CAST i pošaljete istu poruku na više brojeva
Otkucajte broj kome pošaljete poruku i pritisnite OK
Na primer pošaljete poruku broju u sistemu 063 i to 123-456
Morate otkucati +38163123456
+ se dobija kada pritisnete i držite taster * +

Ako imate poruku napisanu u DRAFT opciji možete je samo uzeti pritiskom na DRAFT

4.SETTINGS-nastavljanje opcija poruke


Pritisnite SELECT i izaberite jednu od opcija:
MESSAGE CENTRE-unesite broj servisnog centra za kratke poruke i OK
MSG TEMPLATES-programiranje različitih servisnih centara i formata poruka, npr za fax, za data podatke itd.
REPLY REQUESTED-zahtev da onaj kome pošaljete poruku odgovori na nju Pritisnite YES pa SELECT
DELIVERY REPORT -zahtev da vam sistem pošalje izveštaj kada je poruka poslata. Aktivira se sa YES i sa SELECT

5.DRAFT TEXT- pisanje teksta opcijom T9

Ovde možete otkucati poruke koje -esto pošaljete i kasnije ih koristiti odmah i to kada u opciji za slanje pritisnete DRAFT


Ova opcija koristi posebno pisanje reči iz engleskog rečnika


6.ALERT-zvuk kada dolazi obavještenje o poruci

Pritisnite SELECT Sa  izaberite ON-uključen zvuk ili OFF-isključen zvuk i pritisnite SELECT
Pritisnite EXIT da se vratite na osnovni ekran


7.STORAGE - provera koliko poruka je sa-uvano

Pritisnite SELECT i na ekranu piše USED (koliko poruka ima u memoriji) i FREE (koliko još poruka može da stane u memoriju)

Pritisnite  da vidite OUTBOX - broj izlaznih poruka u memoriji

Pritisnite  da vidite INBOX - broj dolaznih poruka u memoriji

3.CALLS&TIMES-pozivi&broja-i

Pritisnite  a zatim  da stanete na CALLS&TIMES

Pritisnite SELECT da izaberete jednu od tri opcije:

1.CALL LOG- pozivi

Pritisnite SELECT da izaberete jednu od sledećih opcija:

a) LAST DIAL-pritisnite SELECT da vidite koga ste sve zvali

b) UNANSWERED-pritisnite SELECT da vidite broj kada niste odgovorili

c) RECEIVED-pritisnite SELECT da vidite sa kim ste razgovarali

U okviru svih opcija možete izabrati pritiskom na OPTIONS:

STORE-da stavite broj u imenik

DELETE-da obrišete broj

DELETE ALL-da obri{ete sve brojeve
EDIT -da promenite podatke
DETAILS -da vidite vreme razgovora sa tim brojem
CALL-da pozovete broj

2.CALL TIMERS- broja-i vremena

Pritisnite SELECT da izaberete jednu od slede}ih opcija:

a)SHOW-pritisnite SELECT da vidite ulazno i izlazno vreme razgovora

Pritisnite da vidite ukupno (ALL) vreme razgovora

Tako |e mo`ete videti i vreme razgovora sa drugim mre`ama

b)BALANCE INFORMATION-informacije o ukupnom vremenu razgovora koje {alje operater ako ima ovu opciju predvi |enu u sistemu

c)RESET-poni{tavanje vremena razgovora

Pritisnite SELECT i YES, Otkucajte {ifru - obi-no je 0000 i pritisnite OK

3.CALL COSTS-ukupna cena

Pritisnite SELECT da izaberete jednu od slede}ih opcija:

a)SHOW-pritisnite SELECT da vidite cenu razgovora

Pritisnite da vidite ukupnu cenu razgovora

b)CREDIT LIMIT -pritisnite SELECT da vidite kredit koji imate

c)RESET-poni{tavanje cene razgovora

Pritisnite SELECT i YES, Otkucajte PIN2 kod - i pritisnite OK

d)DISPLAY COST TYPE-podesite vrstu cene

4.SETTINGS-name{tanje raznih opcija

Pritisnite a zatim da stanete na SETTINGS

Pritisnite SELECT da izaberete jednu od opcija:

1.PHONE SETTINGS-pode{avanja u telefonu

Zatim pritisnite SELECT i sa izaberite slede}e opcije pode{avanja:

a)KEYPAD LOCK-pritisnite SELECT i zaklju-ali ste tastaturu

Da je otklju-ate pritisnite UNLOCK i zatim pritisnite #

b)LANGUAGES-pritisnite SELECT

Izaberite jezik koji `elite sa i pritisnite SELECT

c)TONES-vrsta zvona Pritisnite SELECT i izaberite:

A)ALERT TONES-tonovi upozorenja

Pritisnite SELECT i izaberite RING da su tonovi aktivni,SILENT da se tonovi upozorenja ne ~uju,VIBRATE da telefon vibrira i VIBRATE &RING da vibrira i zvoni


B)MELODIES-vrsta zvona

Pritisnite SELECT i sa birajte za koju memoriju `elite koji zvuk zvona a zatim pritisnite SELECT

Sada sa izaberite zvono i pritisnite SELECT



C)VOLUME -ja-ina zvona



Pritisnite SELECT i birajte ja-inu zvona i to:




-RING - sa  ili  birate ja-inu i potvrđujete sa OK

-RAMPING - Ako namestite ovu opciju telefon će tiho zvoniti a ako ne odgovorite odmah svaka nova zvonjava biće sve ja-a. Pritisnite ON da je uključite ili OFF da je isključite.

-KEYS - ja-ina zvuka tastera

Pritisnite SELECT i sa  ili  pojačajte ili smanjite zvuk tastera pa OK

-CONVERSATION- Pritisnite SELECT i sa  ili  regulirajte zvuk u mikrofONU pa OK

-ALARM- Pritisnite SELECT i sa  ili  regulirajte zvuk alarma pa OK
Brži pristup ovoj komandi je kada na osnovnom ekranu pritisnete 

d) DISPLAY-ekran

Pritisnite SELECT i izaberite:


BACKLIGHT-pozadinsko svetlo Izaberite jedan od sledećih modova:

ON FOR 10 SECOND- svetlo na ekranu i tastaturi se uključuje kada telefon zvoniti ili vi pozivate, traje 10 sekundi a zatim se isključuje

OFF- svetlo na ekranu i tasterima je isključeno

Pritisnite SELECT da potvrdite izabranu opciju

CONTRAST-kontrast Pritisnite SELECT i izaberite CONTRAST sa 


ili  Pritisnite SELECT da potvrdite izabranu opciju

e) MENU GRAPHICS-grafika na ekranu

Pritisnite SELECT i izaberite jednu od tri grafike koje se pojavljuju kada uključite telefon: TRIUM, MANGA ili URBAN pa pritisnite SELECT

f) KEYS-komande na tasterima

Pritisnite SELECT i izaberite:


ANY KEY ANSWER-pritisnite SELECT da aktivirate sa  ON-uključeno odgovaranje na poziv bilo kojim tasterom ili OFF-isključeno

SOFTKEYS FUNCTIONS-funkcije na SOFT tasterima

Pritisnite SELECT i izaberite LEFT SOFTKEY-levi taster ili

RIGHT SOFTKEY-desni taster pa SELECT

Zatim sa  izaberite koju opciju želite stalno na tom tasteru i SELECT

SPEED DIAL-pritisnite SELECT i sa  idite na jedan po jedan taster, zatim pritisnite NAMES i iz imenika stavite broj koji želite da je na brzim tasterima, pritisnite SELECT da potvrdite izbor

Ako posle toga pritisnete OPTIONS možete promeniti opet broj sa NAMES ili ga izbrisati sa DELETE Na broju 1 je govorna pošta-VOICE MAIL

g) AUTO FEATURES-automatske komande

Pritisnite SELECT i izaberite:

AUTO ANSWER-pritisnite SELECT da aktivirate sa  ON-uključeno

ili OFF-isklju-eno automatsko odgovaranje u kolima ili sa slu{alicama

AUTO RETRY- pritisnite SELECT da aktivirate sa ON-uklju-eno ili OFF-isklju-eno automatsko ponovno pozivanje broja koji je bio zauzet

h) SECURITY-sigurnosne opcije

Ove opcije se koriste kada `elite da telefon ne mogu da koriste druge osobe ali morate dobro zapamtiti kodove koje unosite jer bez njih se telefon blokira. Ne igrajte se sa kodovima.

PIN ENABLE-PIN DISABLE -aktiviranje ili deaktiviranje PIN koda i telefon ga tra`i uvek kada ga uklju-ite

Pritisnite SELECT i otkucajte va{ PIN kod pa OK

PIN CHANGE -promena PIN koda

Pritisnite SELECT i otkucajte PIN kod; prvo stari pa zatim dva puta novi

PIN2 CHANGE -promena PIN koda

Pritisnite SELECT i otkucajte PIN2 kod; prvo stari pa zatim dva puta novi

PHONE LOCK -zaklju-avanje telefona

i) TIME&DATE - vreme i datum

Pritisnite SELECT i izaberite:

SET TIME -pode{avanje vremena pa SELECT

Otkucajte sate i minute i OK

SET DATE -pode{avanje datuma pa SELECT

Otkucajte dan, neseć i godinu i OK

j) DEFAULT -osnovno pode{avanje

Pritisnite SELECT i izaberite YES pa SELECT

Vratili ste sve opcije u telefonu na fabri-ko pode{avanje

2. VOICE MAIL -govorna po{ta

Kada vam stigne poruka sa govorne po{te telefon }e jednom da zazvoni i pita vas da li `elite da pozovete centar i -ujete poruku.

a) CALL-pozivanje govorne po{te

Pritisnite CALL da pozovete i saslu{ate poruke

b) NUMBER-broj za pozivanje govorne po{te

Pritisnite SELECT

Otkucajte broj koji ste dobili od va{eg operatera za govornu po{tu

Pritisnite OK

c) ALERT-zvuk kada dolazi obave{tenje o govornoj po{ti

Pritisnite SELECT i sa izaberite ON-uklju-en zvuk ili OFF-isklju-en zvuk Pritisnite SELECT

3. GSM SERVICES-servisi

Pritisnite SELECT da izaberete GSM SERVICES

Pritisnite SELECT da izaberete jednu od opcija:

a) CALL DIVERTING-preusmeravanje


Mo`ete preusmeriti pozive na drugi telefon u slede}im slu-ajevima:

Pritisnite SELECT i izaberite:

ALWAYS-svi pozivi

WHEN NOT REACHABLE-kada niste dostupni(u mre`i)


ON NO REPLY-kada ne `elite da odgovorite

WHEN BUSY-kada razgovarate
ALL CONDITIONS-u svim uslovima
CANCEL ALL-poništavanje svih preusmeravanja
ALL FAX-preusmeravanje fax poziva
ALL DATA-preusmeravanje kompjuterskih poziva
Pritisnite SELECT i izaberite ACTIVATE i pritisnite SELECT
Izaberite NUMBER i pritisnite SELECT
Otkucajte broj telefona gde se preusmeravate i pritisnite OK
Ako izaberete CANCEL onda ponuštavate to preusmeravanje a ako pritisnete STATUS sistem vam daje izveštaj o preusmeravanju.
Ako pritisnete NAMES možete broj uzeti iz imenika
A ako izaberete VOICE MAIL sve pozive preusmeravate na govornu poštu
b)CALL WAITING-poziv na -ekanju
Pritisnite SELECT i izaberite:
ACTIVATE-aktiviran
CANCEL-poništen
STATUS-stanje koje se dobija od mreže
Pritisnite SELECT da potvrdite opciju
c)SENDING MY ID-slanje svog broja ako mreža dopušta
Pritisnite SELECT
Izaberite sa strelicom  MY SETTINGS a zatim
HIDE MY ID_sakrij moj broj ili SHOW MY ID-pokaži moj broj
Pritisnite SELECT
PRESE mreža {alje informaciju da li ste sakrili broj ili ne
d)RECEIVING CALLER ID-primanje na ekranu broja ako mreža dopušta
Pritisnite SELECT i mreža {alje obaveštenje
e)NETWORK-mreža
Pritisnite SELECT i izaberite :
SEARCH-traženje mreže,PREFERRED LIST-predložene mreže
FORBIDDEN-zabranjene mreže,HOME NETWORK -sopstvena mreža
Potvrdite sa SELECT izabranu opciju
f)BARRING-sprećavanje dolaznih i odlaznih poziva ako mreža dozvoljava
Pritisnite SELECT i izaberite jednu od sledećih opcija:
OUTGOING-svi izlazni pozivi,INCOMING-svi dolazni pozivi
Izaberite ACTIVATE
Pritisnite SELECT i otkucajte lozinku koju ste dobili od vašeg operatera
CANCEL ALL-poništavanje svih zabrana
CHANGE PASSWORD-promena lozinke

4.BROADCAST-opšte radio informacije

Pritisnite SELECT i izaberite BROADCAST
Pritisnite SELECT da izaberete jednu od opcija:


a)ON/OFF-ukljućene/iskljućene

Pritisnite SELECT i sa  izaberite ON-ukljućene ili OFF-iskljućene informacije
Pritisnite SELECT


b)MESSAGE TYPES-vrste radio poruka

Pritisnite SELECT i unesite kodove koje ste dobili od vašeg operatera.

c)ALERT-signal primanja poruka

Sa  izaberite ON-uklju-en zvuk ili OFF-isklju-en zvuk
Pritisnite SELECT

d)LANGUAGE-jezik poruke

Sa  izaberite jezik kojim vam {alju informacije i pritisnite SELECT

5.OFFICE TOOLS-kancelarija


Ovde mo`ete pisati razne zabele{ke i kasnije ih -itati

Pritisnite SELECT i izaberite OFFICE TOOLS

Pritisnite SELECT da izaberete jednu od opcija:

1.SCRATCHPAD-notes pritisnite SELECT i izaberite:

WRITE -pisanje bele{ki.Pritisnite SELECT,napi{ite bele{ku i pritisnite OK

READ--itanje bele{ki. Pritisnite SELECT. Sa  -itajte sve bele{ke koje ste napisali.Zatim pritisnite OPTIONS i izaberite

EDIT -prepravka bele{ki,DELETE =brisanje bele{ke,DELETE ALL-brisanje svih bele{ki.Pritisnite OPTIONS i YES da potvrdite izabranu opciju.

2.CURRENCY CONVERTER-konvertor valuta


Pritisnite SELECT dva puta.Otkucajte ime valute i OK.Otkucajte ime druge valute i OK.


Otkucajte odnos izme|u valuta

3.ALARM-alarm sata

Pritisnite SELECT i izaberite ON (uklju-eno) pa otkucajte vreme kada `elite da se alarm aktivira.Potvrdite sa OK.

6.GAMES-igre

1.Reshape-na ekranu je sa leve strane sli-ica a sa desne strane ista sli-ica ali izme{ana.Pritiskajte  da se kre}ete kroz sli-icu i taster 1 da pokre}ete figure.Sve morate uraditi u odre|enom vremenskom roku.

2.Push-Morate odgurati blokove na njihovo mesto sa 
Gurate ih sa malim -ovekom.

3.Options - opcije za igre.Izaberite muziku,elektronske tonove ili izaberite da igrate bez zvukabez zvuka.