

General

Brzo uputstvo

Slusalice

Upali/ugasi slusalicu

hold down 

Upali/ugasi tastaturnu
zastitu

hold down 




Upali/ugasi zvuk

hold down 



Pozivanje broja







Ponavljanje biranja

 ako je neophodno  i zabrat broj 

Snimiti primljeni broj
u imenik

  Copy to Directory OK





Biranje iz imenika

  [Name] Ako je neophodno   ili  

Biranje iz liste poziva

  Caller List OK ako je neophodno   broj 





Podesav. jacine slusalice

  Sound Settings OK Handset Volume OK
  Save


Pozivanje internog broja

 i  interni broj 



Pozvati sve slusalice

 i  Call All  ili 




Prebacivanje poziva na drugu slusal.

 and  internal user OK 

Internal enquiry calls

 and  internal user OK ;end: End

Podesavanje datuma

  Calendar/Clock OK  Date/Time OK
Podesiti datum i sat Save

Podesavanje alarma

  Calendar/Clock OK  Alarm Clock OK
Ubaciti setovanje    Save

Press keys:



Datum i vreme

Vas gigaset poseduje datum i alar pa ga mozete koristiti kao podsetnik.

Podesavanje datuma i vremena

Morate podesiti datum i vreme kako bi znali kada vam stigla neka poruka ili videli kada vam je stigao poziv.

Mozete ga podesiti u dva moda i to 12 h (am ili pm) ili 24 h mod.



Otvoriti meni.



Calendar/Clock



Izabrati i potvrditi.



Date/Time



Izabrati meni i potvrditi.

Prikazano je fabrički podeseno vreme.

Ubacivanje datume

e.g. 0+ 5 JKL 2 ABC 0+ 0+ 1 0+ 0



Ubacite dan/mesec/godinu (e.g.: 05-20-01, kako je prikazano).

Skrolujte sa tasterom.

Ubacivanje vremena

e.g. 1 0+ 9 WXYZ 0+ 5 JKL

Ubacite sate/minute (e.g.: 19.05 h, Kako je prikazano).

Fabrički: 24 h mod. Ako je am ili pm prikazan posle vremena, 12 h mod je aktiviran. Ako pomerite kursor na to polje mozete ga menjati sa am na pm koristeći levo displej dugme.



Skrolujte na zeljenu liniju.

Izaberite displej mod





Ako je neophodno, izaberite jedan od 24 h ili 12 h display moda.

Save

Snimate podesavanje.

Press keys:



Podesavanje alarma

Mozete koristiti vasu slusalicu kao budilnik.

Aktiviranje alarma

Podesavanjem alarma vasa slusalica ce svirati svakog dana u podeseno vreme. Kada ga upalite na displeju ce biti prikazan.

Telefon je slobodan:

Otvoriti meni.

Izabrati i potvrditi.

Izabrati i potvrditi.

Prikazano je fabricko vreme.

On Izaberite stavku.

Skrolujte do zeljenog mesta.

Ubacivanje vremena alarma

Ubacite sate/minute. Na primer: 06.00 h.

Skrolujte do odredjenog mesta.

Izaberite melodiju zvana alarma


Izaberite melodiju.

Snimate.

Kada je slobodan telefon na displeju ce se pokazati simbol za alarm .



Alar se ne moze aktivirati ako je room monitor upaljen ili automatski bira broj.

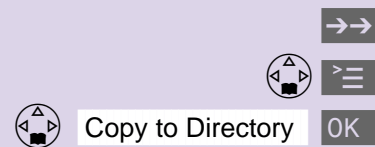Press keys:

Prikazati birane brojeve



Izabrati željeni broj i otvoriti meni.



Copy to Directory



Otvoriti opciju.
Telefonski broj je snimljen



Ako želite možete promeniti broj ili mu udenuti ime.



Otvoriti meni.

Save Entry



Snimiti.

Brisanje broja iz liste ponovnog biranja



Prikazati listu.



Izabrati željeni broj ili ime i otvoriti meni.



Delete Entry




Telefonski broj je obrisani.




U meniju za autom. biranje također možete ubacivati i brisati brojeve

Press keys:


Imenik i mrežna prilazna lista

Sa  Imenik vi mozete napuniti sa 200 telefona i pozivati ih iz imenika pritiskom na dugme

Radi jeftinijeg pozivanja i brzog zvanja mozete snimiti pozivni broj telefonske kompanije (Call-by-Call) u network access list .

Telefonski imenik i mrežna lista podjednako zauzimaju mesto u memoriji.

Snimanje imenika



Otvoriti imenik/mrežnu listu.

Izabrati meni i potvrditi.




Ubacite telefonski broj (max. 32 polja).



Prabacite na polje za ime i upisite ime



Otvoriti meni.




Snimiti unos.



Ako je vas gigaset prikacen na centralu i ako vam je potrebna 0 za izlaz onda morate pre telefonskog broja prvo ukucati 0.

Press keys:

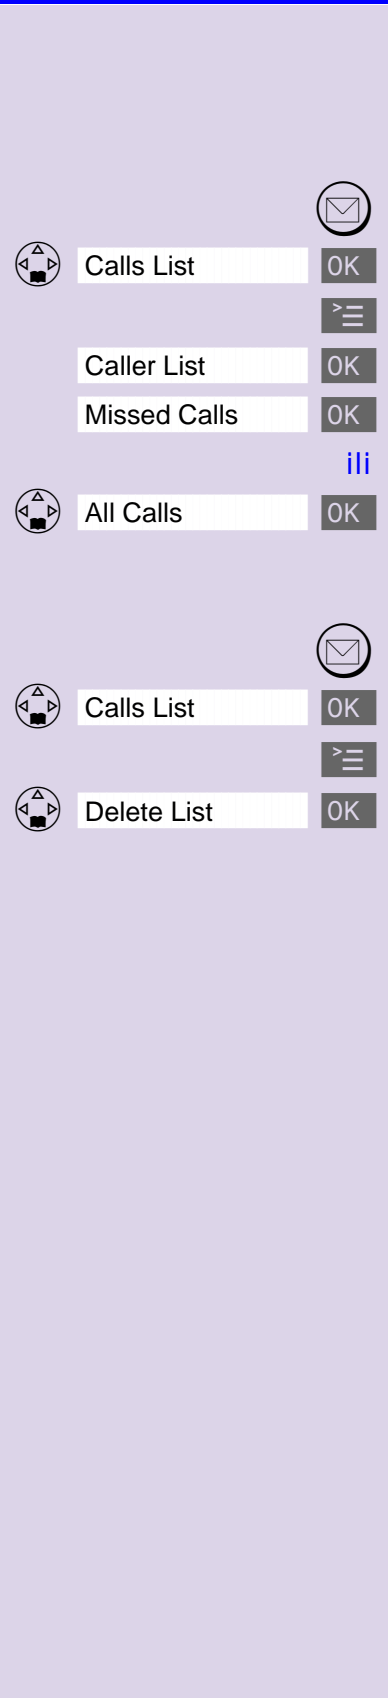

Podesavanje liste poziva

Mozete setovati da vam pamti:

- samo propustene pozive
- sve primljene i propustene pozive



Pritisnuti.



Calls List

OK

Izabrati meni i potvrditi



Otvoriti meni.

Caller List

OK

Izabrati meni i potvrditi

Missed Calls

OK

Potvrditi

ili



All Calls

OK

Izabrati meni i potvrditi.

Brisanje liste poziva



Pritisnuti



Calls List

OK

Izabrati meni i potvrditi.



Otvoriti meni




Delete List

OK

Izbrisati sve brojeve iz liste.

Press keys:

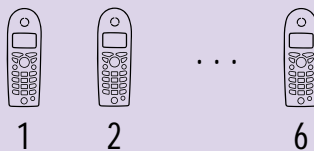


Prijavljivanje i odjavljivanje slusalice

Da bi upostavili internu vezu medju vasim slusalicama morate ih prvo prijaviti na vasu bazu. 4000 Serija se automatski prijavljuje.

Slusalice serije 2000/3000 se moraju prijaviti po uputstvu koje vazi za 2000/3000 seriju

Automatsko prijavljivanje:

Gigaset 4000 slusalice na Gigaset 4000 bazu



Automatsko prijavljivanje je moguće samo ako se radi o slusatici 4000 serije. Pre nego što upalite slusalicu treba je staviti na bazno mesto. Sama će se upaliti i nakon 1 minuta biće prijavljena na bazu.

Nakon prijavljivanja na slusatici će se prikazati njen interni broj. Interni broj baza automatski dodeljuje slusalicama.

Press keys:

Manuelno prijavljivanje

Gigaset 4000 slusalice na Gigaset 4010 bazu

Ako je slusalice bila prijavljena na nekoj drugoj bazi morate je manuelno prijaviti na vasu.



Step 1:



Otvoriti meni.



H/Set Settings



Izabrati i potvrditi



Register H/Set



Izabrati i potvrditi



izabrati bazu (ili).



Ubaciti pin kod (fabricki : 0000) – e.g.

je prikazano.



Step 2:

Sa zadnje strane baze



Pritisnuti dugmence i drzati ga tako oko 3 sekunde. Pocinje prijavljivanje.

Ako su svi brojevi od 1-6 popunjeni automatski se brise broj 6

Press keys:

Prijavljivanje Gigaset 2000/3000 slusalice i nekih drugih na Gigaset 4010 bazu

slov:

Neke druge slusalice moraju da podrzavaju
GAP standard!

GAP	Generic Access Profile
-----	------------------------



Vas Siemens podrzava Gap standard



Korak 1:

Prijavite vas Gigaset po datom uputstvu u zavisnosti
od serije.




Korak 2:

Sa zadnje strane baze



Drzite dugmence oko 3 sekunde. Prijavice se na bazu.
Baza sama odredjuje interni broj slusalice.

Press keys:

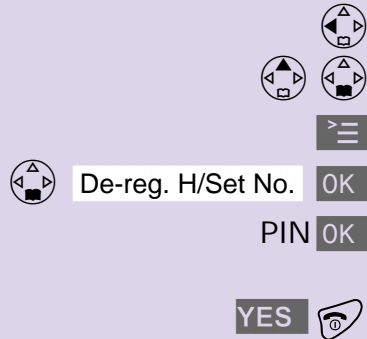

Odjavljivanje slusalice sa baze

Uslov:

Mozete odjaviti samo sa gigaset 4000 serijom.

Prikazana je lista internih brojeva.

Izaberite slusalicu koju zelite da odjavite.

Otvoriti meni

Izabrati meni i potvrditi

Ubaciti pin kod (fabricki 0000) i potvrditi

Proverite, potvrdite, i izadjite iz funkcije.



Mozete odjaviti samo uz pomoc Gigaset 4000.

Prebacivanje sa jedne na drugu bazu


Uslov: Slusatica je registrovana na vise baznih stanica.

Slusatica moze biti

- setovana na odredjenu bazu (e.g. kuci ili na poslu)

ili

- **Best Base** Setovana na najbolju bazu, najblizu baznu stanicu.

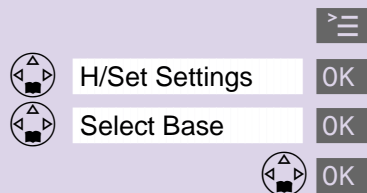


Otvoriti meni.

Izabrati meni i potvrditi

Izabrati meni i potvrditi

Izabrati odredjenu bazu (**Base 1**, **Base 2**, **Base 3** ili **Base 4**, **Best Base**) i potvrditi.

Press keys:

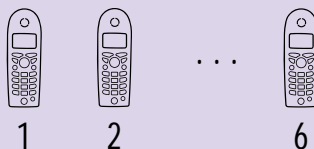






Rad sa vise slusalice



Mozete napraviti od vasesg Gigaseta malu telefonsku centralu sa maksimum 6 lokala (6 dodatnih slusalice) prijavicu ih na vasu bazu.

Promena imena slusalice

Imena INT1, INT2... se automatski dodeljuju. Mozete promeniti ime slusalice, na primer "Anne," "posao" etc. (10 karaktera maksimum).

-  Prikazuje se lista internih brojeva
-   Izaberite odredjenu slusalicu
- Change**  Izaberite i potvrdite.
-  Ubaciti ime
- Save** Potvrditi.


Press keys:

Promenite broj interne slusalice

Registrovanjem vasoj slusalici se dodeljuje automatski interni broj (1 - 6). Mozete ga promeniti



Prikazani interni brojevi slusalica

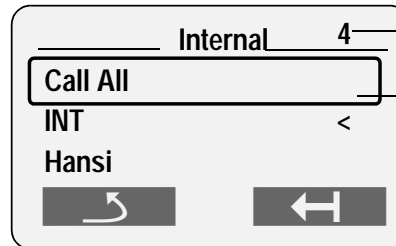

4 slusalice su prijavljene

"Call All" je prikazano samo ako je prijavljeno vise slusalica



Otvoriti meni

Edit H/Set No.



Izabrati i potvrditi. Sve degistrovane slusalice su prikazane



Izabrati interni broj.



Ubacite slobodan interni broj

Ako je neophodno:



Promenite na drugoj slusalici broj.



Snimate i izadjite iz funkcije.



Ako je broj koji ste izabrali vec dodeljen nekoj od slusalica cucete bip signal za gresku. Morate ubaciti neki drugi

Interni razgovori

Interni razgovori su razgovori izmedju slusalica i oni su besplatni i ne zauzimaju liniju.



Lista internih brojeva je prikazana. Vasa slusalica je obelezena znakom "<".



Izaberite odredjeni broj slusalice i pritisnite "call" taster



ili e.g. Pritisnite broj na tastaturi

Grupni poziv:



Sve slusalice se oglasavaju.



Zavrsavanje razgovora:



Pritisnite "end call" taster.

Press keys:

Konekcija Poziva

Mozete prebaciti eksterni poziv na neku drugu slusalicu (connect).



Otvorite listu internih brojeva, eksterni pozivac cuje muziku.



Izaberite odredjeni broj i dugme za poziv


Ako je broj zauzet, oglasava se eksterni poziv.

Onda:



Pritisnite dugme. Poziv je preusmeren.



Umesto saopstenja poziva, vi mozete odmah pritisnuti dugme .

Ako se druga slusalica ne javi poziv ce biti vracen vama, a i ako je zauzeto.

Prebacivanje poziva

Vi mozete prebaciti eksterni poziv na neku drugu slusalicu.



Otvorite listu internih brojeva, eksterni cuje muziku



Izaberite slusalicu i pozovite

Zavrsavanje internog poziva:

End

Zavrsavate interni poziv.

automatski ste vraceni na eksterni poziv

ili



Eksterni poziv je automatski prebacen na drugu slusalicu.

Press keys:

Prihvatanje ili odbijanje poziva na cekanju

Ako vam se u toku internog poziva javi eksterni poziv mozete ga prihvatiti ili ga odbiti. To vam mora obezbediti vas provajder.

Accept

Interni razgovor je završen automatski vam je prebacen eksterni poziv.

ili

Reject

Odbite eksterni poziv. Ostajete na internom pozivu.



Listening In

OK

Aktivirajte funkciju (oznacite sa ✓).

* Not available in all countries!

Press keys:

Walkie-Talkie funkcija

Ova funkcija je moguća između 4000 Comfort slušalica kao i 4000 Micro slušalica kada nisu u baznom dometu. U voki-toki modu nemožete praviti pozive.

Uslovi:

Komunikacija je moguća ako:

- slušalice su prijavljene na istu bazu i nalaze se na istoj bazi.

or

- ili su na "best base station"

Note: Sve slušalice koje su setovane na voki-toki mod i ispunjavaju ove uslove a u dometu su slušalice biće pozvane

or

- slušalice koje nisu registrovane



Maksimalna razdaljina je 300 metara

Aktiviranje voki-toki funkcije



Family/Fun



OK



Walkie-Talkie

OK

Otvorite meni

Izabrati i potvrditi

Aktivirati voki-toki funkciju

Mozete ga ugasiti sa displej tasterom

Off

Press keys:

Koriscenje voki-toki funkcije

Dve slusalice su setovane na voki-toki mod:

Pozivanje slusalice:

Call

Pritisnuti

Pozvana slusalica:

Prikazan poziv vam je na displeju prikazan.

Silent



Gasenje tona zvona

pritisnuti.

Dva slusalice su u vezi


Pedzing



Pritisnite dugmence na bazi. Sve prijavljene slusalice ce se oglasiti.

Kraj pejdzinga:




Pritisnite ponovo dugme na bazi ili pritisnuti dugme  na slusalici.








Press keys:

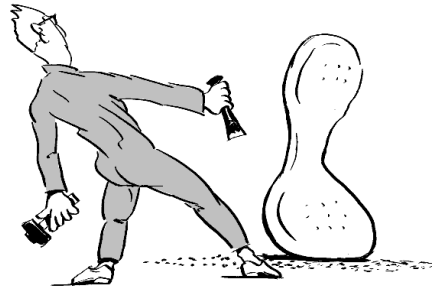

Individualna podešavanja slusalice



Promena jezika

-  Otvoriti meni
-  H/Set Settings  Izabrati i potvrditi
-  Language  Aktivan jezik je obeležen ✓ (fabricki je nemacki)
-   Izabrati odredjeni jezik i potvrditi















Uvek mozete resetovati na fabricki podešenu slusalicu

Promena zvuka, jacine i jacine slusalice

Jacina slusalice

Mozete podešiti tri različite jacine zvuka slusalice, kao i promeniti jacinu spikerfona


-  Otvoriti meni
-  Sound Settings  Izabrati i potvrditi
-  Handset Volume  Cujete trenutnu jacinu
-   Izaberite po vasoj zelji
-  Snimite setovanje
-  Pomerite za jedno polje
-    Izaberite jacinu slusalice. Cujete zeljenu jacinu i prikazace vam se na displeju

Press keys:

Jacina zvona i melodija

Mozete izabrati

- Pet razlicitih jacina (the factory setting is volume 5)
- "Crescendo" jacinu
- Ugasiti zvono
- 10 razlicitih melodija

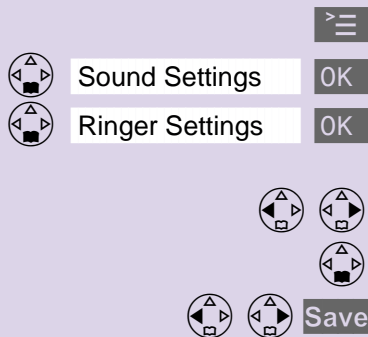

Otvoriti meni

Izabrati i potvrditi

Cucete trenutnu jacinu a bice vam i prikazan na displeju

Izaberite zeljenu jacinu

Skrolujte za jedno mesto


Izaberite odredjenu melodiju i potvrdite

Save

Snimate

Vremenska kontrola zvona

Mozete podesiti razlicitu jacinu zvona za razliciti vremenski period

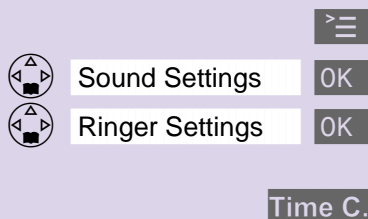


Otvorite meni

Izaberite i potvrdite

Cucete trenutnu jacinu

Time C.


Pritisnite

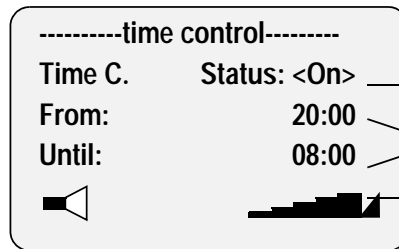

Status ON ili OFF

Period

Jacina zvona

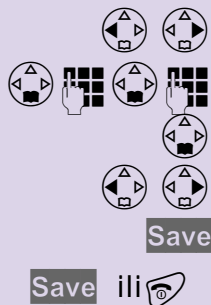

Aktivirajte/deaktivirajte kontroli zvona

Ubacite vremenski period (od - do).

Skrolujte za jedno mesto


Izaberite jacinu zvona

Snimate

Save ili

Pritisnite

Press keys:











Podesavanje baze

Sve bazne stanice su podesene za setovanje preko slusalice!

Ripiter mod

Sa Gigaset ripiterom mozete produziti domet vasih slusalica i baze

Ako hocete da koristite ripiter morate upaliti tu funkciju.

		Otvoriti meni
	Base Settings	 Izabrati i potvrditi
	Add. Features	 Izabrati i potvrditi
	Repeater Mode	 Izabrati i potvrditi
		Potvrditi.












Press keys:

Sigurnost bazne stanice i slusalice

Da bi zaštitili vas telefon od drugih, nepoželjnih osoba Vi možete ubaciti u vas Gigaset PIN kod.

Promena PIN koda

Da bi zaštitili vas telefon potrebno je da promenite PIN kod. Fabricki je setovano na 0000.

-  Otvorite meni
-  Base Settings  Izaberite i potvrdite
-  System-PIN  Izaberite i potvrdite
-  System PIN  Ubacite sadasnji pin kod, fabricki je 0000.
-  Ubacite novi PIN kod (4 cifre)
-   Skrolujte jednom na dole i ponovite novi PIN kod
-  Snimite novi pin kod.

PAZNJA:

Pri unosu PIN koda dobro ga zapamtiti. Zaboravljanjem PIN koda vi fakticki zakljucavate telefon sto ne podleze garanciji

Press keys:

Privezivanje baze sa PABX-om

Nacin biranja i flash vreme


Korak 1: Promena nacina biranja



Vas gigaset mozete podesiti na:

Opcije:

- Tonsko biranje (DTMF)
- Impulsno biranje (DP)

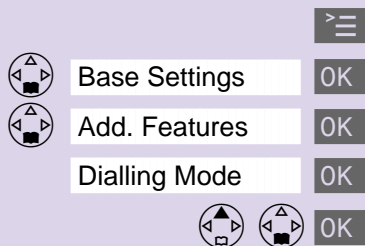

Otvoriti meni

Izabrati i potvrditi

Izabrati i potvrditi


Select the menu item and confirm.

Izabrati i potvrditi



Korak 2: Podesavanje flash vremena

Flash vreme mozete podesiti na sledeci nacin:

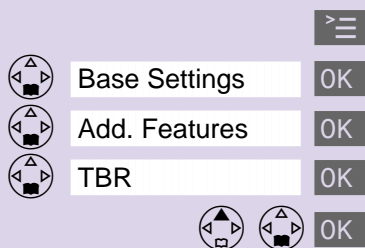

Otvoriti meni

Izabrati i potvrditi

Izabrati i potvrditi

Izabrati i potvrditi

Izabrati flash vreme i potvrditi

80 ms, 100 ms, 120 ms, 180 ms, 250 ms, 300 ms, 600 ms.




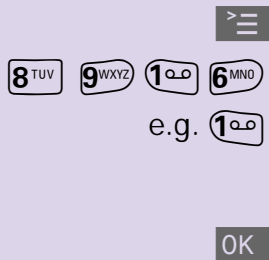
Izabrano vreme je oznaceno sa ✓.

Pritisnite dugme:

Podesavanje pauze

Pauza posle uspostavljanja veze

Mozete ubaciti pauzu izmedju uspostavljanja veze sa  tasterom i pocetka biranja broja telefona



Otvoriti meni

Inicijalizovati setovanje

Ubacite duzinu pauze

1 second = 1; 3 seconds = 2; 7 seconds = 3;

3.2 seconds = 4


Snimiti podesavanje

Pauza posle pozivnog broja

Uslov: Imate snimljen pozivni broj i hocete da promenite pauzu.

Baza automatski stavlja pauzu posle pozivnog broja.

Pogledajte vas PABAX i ubacite odgovarajucu pauzu

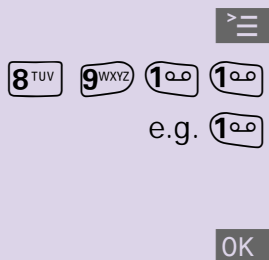

Otvorite meni

Inicijalizujte setovanje

Ubacite duzinu pauze

1 second = 1; 2 seconds = 2; 3 seconds = 3;

3.2 seconds = 4

Setovanje je snimnjeno